



**ALG SERİSİ
DOĞAL GAZ ve LPG
BRÜLÖRLERİ**

**ALG 120/M, ALG 200/M,
ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG**

**MONTAJ, KULLANIM VE
BAKIM KILAVUZU**

- MONTAJ
- İŞLETMEYE ALMA
- KULLANIM
- BAKIM



ALARKO

ALG 120/M, ALG 200/M

ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG

DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	7
UYGUNLUK BEYANI.....	7
GARANTİ ve SERVİS.....	7
UYARILAR.....	8
GÜVENLİK KURALLARI	8
GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ.....	9
ANA PARÇALAR	10
AMBALAJIN İÇİNDEKİLER.....	10
ÇALIŞMA PRENSİBİ	11
TEKNİK ÖZELLİKLER	11
GAZ HATTI	12
GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ ve KAPASİTE AYARI	13
ÖRNEK KAPASİTE AYARI	17
BOYUTLAR	18
BRÜLÖRÜN KAZAN BAĞLANTISI	19
ELEKTROT AYARLARI.....	19
YANMA BAŞLIĞI - TÜRBÜLATÖR AYARI	20
HAVA AYARI	21
DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI (SQN 30.401A2700)..	22
DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI (SQN 70.664A20).....	22
BRÜLÖR KONTROL ÜNİTESİ (LFL 1.322).....	23
HATA KODLARI (LFL 1.322)	24
İYONİZASYON KONTROLÜ	24
GAZ HATTI MONTAJI	25
İŞLETMEYE ALMA.....	26
BRÜLÖR MODÜLASYON ÜNİTESİ (RWF 50)	26
BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI	31
GAZ SIZINTI KONTROL SİSTEMİ - VPS 504 SO2	33
GAZ MULTİBLOK MBC700 VEF, MBC 1200 VEF AYARLARI	37
GAZ MULTİBLOK MBC1900 VEF, MBC 3100 VEF AYARLARI	43
GAZ MULTİBLOK MBC ... VEF UYARILAR.....	47
GAZ DÖNÜŞÜMÜ (Doğal Gaz'dan LPG'ye, LPG'den Doğal Gaz'a) ...	48
TÜRBÜLATÖR DEĞİŞİMİ	48
BAKIM	51
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK	52
ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 120/M VE ALG 120/M LPG - (RWF 50)....	53
ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 120/M VE ALG 120/M LPG - (RWF 50) + VPS 504 SO2	54
ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 200/M ve ALG 200/M LPG – (RWF 50).....	55
ELEKTRİK ŞEMASI -ALG 200/M VE ALG 200/M LPG - (SDC 12-31).	56
PROBLEM / MUHTEMEL NEDENİ / ÇÖZÜMÜ	57

GİRİŞ

Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kitap, ALARKO markalı ALG Serisi Gaz Brülörleri içindir.

Brülörün güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullanımı için cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlak suretle bu kitapçığı dikkatle okuyunuz.

Cihazınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğinde ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz.

Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.

Yetkili Satıcı ve Servislerimiz, cihazınızı yerine koyduktan, bağlantılarını yaptıktan sonra size cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir.

Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlanmaktan memnun olacaklardır.

Cihazı güvenli şekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallarına ve uyarılara dikkatle uyunuz.

UYGUNLUK BEYANI

Bu kılavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatı cihazlar aşağıdaki Avrupa Topluluğu Yönetmeliklerine uygun üretilmişlerdir ve CE işareti taşıma hakkına sahiptirler.

- 2006/42/EC Makine Yönetmeliği
- 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
- 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği
- 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Cihazlar EN Avrupa normalarına göre ve genel ürün bilgileri bölümünde belirtilmiş olan gaz kategorileri için belgelendirilmiştir.

GARANTİ ve SERVİS

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 3 (Üç) yıl Alarko Carrier garantisi altındadır.

GARANTİ BELGESİ'nin, cihazınızı satın aldığınız yetkili satıcı tarafından doldurulup onaylanarak size teslim edilmesi gerekir.

En ufak sorunlarınızda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazınızla birlikte verilen Yetkili Servis Adres kitapçığından ya da "www.alarko-carrier.com.tr" internet adresinden bulabilirsiniz.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Türkiye'nin her yerinden şehir içi tarifi ile 444 0 128 Müşteri Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile "info@alarko-carrier.com.tr" adresinden Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliğlerine göre cihazın ömrü en az 10 (on) yıldır.

Firmamız bu süre içerisinde cihazınızla ilgili her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.

Garanti aşağıdaki koşullarda geçersizdir:

- İlk işletmeye alma işleminin yetkisiz firma ve kişilerce yapılması.
- Yetkili olmayan kişilerce yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararlarda.
- Her türlü savaş, isyan, terör hareketleri, yangın, hırsızlık, deprem, yıldırım düşmesi, su baskını, aşırı ısınma veya donma gibi afetler sonunda oluşabilecek arıza veya hasarlar.
- Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı taktirde kötü hava koşullarından, özellikle donmadan oluşabilecek hasarlar.
- Cihazın seri numarasının değiştirilmesi veya tahrip edilmesi.
- Yönetmelik ve montaj talimatlarına uygun olmayan montaj, kullanım ve bakım çalışmaları.
- Gösteri, fuar ve sergi amacıyla kullanılan ürünler.
- Onaylı garanti belgesinin veya faturanın müşteri tarafından ibraz edilmemesi.
- Cihazın müşteri sorumluluğunda taşınması sırasındaki riskler müşteriye aittir.

UYARILAR

Brülör montajını Alarko Carrier yetkili satıcılarına, ilk işletmeye alma işlemini mutlaka Alarko Carrier yetkili servislerine yaptırınız.

Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamak, bakımını yapmak gibi nedenlerle cihazınızın hiçbir parçasına dokunmayınız.

Brülörün nakliyesi durumunda, ambalaj kafesi yan yüzeyinde bulunan “Dik konum” ve “Kırılır” etiketleri dikkate alınmalıdır.

Brülörün ambalaj kafesinden çıkarılıp taşınması hallerinde, namludan destek alınarak gövde altından kaldırılması en uygun taşıma şeklidir.

Yakıcı cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE tarafından belirlenmiştir. Bu konuda Alarko Carrier Yetkili Satıcılarından bilgi alabilirsiniz.

Çalışma ve ön işlemlerde belirtilen kurallar sırasıyla önem taşımaktadır. Günlük çalıştırmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, arıza tespitlerinde mutlaka bu kuralları dikkate alınız.

Brülörünüzün her yıl, periyodik bakımını ve mevsim başı işletmeye alma işlemini Alarko Carrier yetkili servislerine yaptırınız.

Cihaz yanında parlayıcı veya yanıcı sıvı / katı madde bulundurmayınız.

GÜVENLİK KURALLARI

Gaz kokusu hissederseniz veya gaz alarm cihazı gaz kaçağı uyarısı yaparsa;

- Sakin olun.
- Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN.
- Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.
- Bütün gazlı cihazların vanalarını KAPATIN.
- Daire ve apartman girişlerindeki gaz vanalarını KAPATIN.
- Kibrit, çakmak vb. YAKMAYIN.
- Sigara İÇMEYİN.
- Elektrik düğmeleriyle OYNAMAYIN.
- Açıkta kapatmayın, kapalıysa açmayın.
- Elektrikli cihazları ÇALIŞTIRMAYIN.
- Fişleri ÇEKMEYİN, TAKMAYIN.
- Zilleri KULLANMAYIN.
- Gazlı ortamdaki telefonları KULLANMAYIN.
- Yöneticiye, GAZ ŞİRKETİNE ve İTFAİYEYE HABER VERİN.
- Cihaz, yetki verilmediği müddetçe zihinsel özürlü olan kişiler veya çocuklar tarafından ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Çocuklar, cihazla oynamamaları yönünde kontrol altında tutulmalıdır.

GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

Alarko ALG oransal gaz brülörleri doğal gaz ve LPG yakmak üzere tasarlanmış, uluslararası standartlara göre gerekli emniyet elemanları ile donatılmış brülörlerdir. Brülör kategorisi II 2R/3R olan 512 – 1.180 kW (ALG 120/M), 533-1.200 kW (ALG 120/M LPG), 844-1.861 kW (ALG 200/M ve ALG 200/M LPG) kapasite aralığında çalışan brülörlerdir.

Alarko ALG 120/M ve ALG 200/M brülörleri;

- Doğal gaz kullanmak üzere tasarlanmış,
- Uluslararası standartlara göre gerekli emniyet elemanları ile donatılmış,
- Otomatik ateşlemeli,
- Sessiz çalışan brülörlerdir.

Alarko ALG 120/M (LPG) ve ALG 200/M (LPG) brülörleri;

- Miks LPG ve propan kullanmak üzere tasarlanmış,
- Uluslararası standartlara göre gerekli emniyet elemanları ile donatılmış,
- Otomatik ateşlemeli,
- Sessiz çalışan brülörlerdir.

Brülör Tipi	Kademe	Yakıt	Gaz Hattı Çapı	Min / Maks. Gaz Basıncı[1] [mbar]	Gaz Hattı Elemanları	
					Filtre	Multiblok
ALG 120/M	Oransal Kontrollü - Modülasyonlu	Doğal Gaz (2H)	2"	47-360	-	DUNGS MBC 700 VEF
			2"	20,5-360	-	DUNGS MBC 1200 VEF
		LPG (3B/P)	2"	21-360	-	DUNGS MBC 700 VEF
ALG 200/M	Oransal Kontrollü - Modülasyonlu	Doğal Gaz (2H)	2"	90-360	-	DUNGS MBC 700 VEF
			2"	33-360	-	DUNGS MBC 1200 VEF
			DN65	26-360	ANELLO FİLTRE 70610 F/CE	DUNGS MBC 1900 VEF
			DN80	19,5-360	ANELLO FİLTRE 70620 F/CE	DUNGS MBC 3100 VEF
		LPG (3B/P)	2"	29-360	-	DUNGS MBC 700 VEF






Minimum gaz basıncı değeri brülörün en büyük kapasitesi için verilmiştir. Brülör maksimum kapasiteden daha az bir kapasitede çalıştırılacağında ihtiyaç duyulacak gaz basıncı tabloda belirtilenden daha az olacaktır. Bu değer, gaz hattı basınç grafiklerinden belirlenebilir.

Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF 40) brülörden ayrı olarak satılmaktadır. Modülasyon ünitesi ayrı bir panonun üzerine monte edilebileceği gibi, brülörün "RWF Yuvalı Plastik Pano Kapaklı" olarak sipariş edilmesi durumunda brülörün üzerindeki bu yuvaya da takılabilir (Bkz. Resimler Sayfa 3).

ANA PARÇALAR

1. Gövde
2. Üst Kapak
3. Hazne Gövdesi
4. Kazan Bağlantı Contası
5. Brülör Motoru
6. Multiblok Vana
7. Hava Basınç Presostatı
8. Yanma Başlığı
9. Gaz Giriş Borusu
10. Türbülötör
11. Ateşleme ve İyonizasyon Elektrodu
12. Ateşleme Trafosu
13. Fan
14. Damper motor
15. Gözetleme Camı
16. Gaz Filtresi
17. Multiblok Vana Soketi
18. Kontrol Paneli
19. Çalışma – Arıza / Reset
20. Açık – Kapalı Anahtarı
21. Beyin
22. Sigorta
23. Kablo Rakoru
24. Termik
25. Klemens Grubu
26. Kontaktör
27. Hava Klapesi
28. RWF40 Brülör Modülasyon Ünitesi
29. Gaz Basınç Presostatı
30. Gaz Sızdırmazlık Ünitesi (ALG 200/M ve ALG 200/M LPG tiplerinde)
31. Presostat Soketi

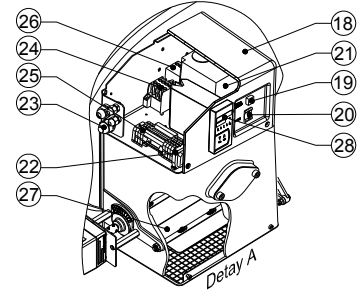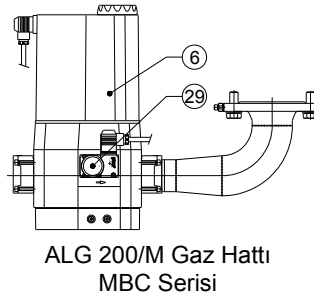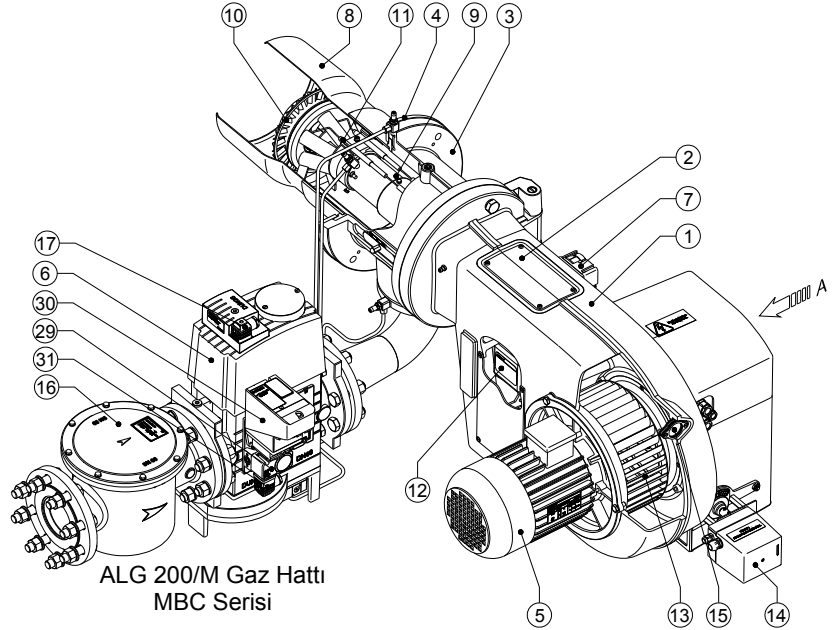

AMBALAJIN İÇİNDEKİLER

- Montaj, Kullanım ve Bakım Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Yetkili Servis Adres Kitapçığı
- M12 Civata (4 Adet)
- Rondela (4 Adet)

ÇALIŞMA PRENSİBİ

ALG Serisi brülörlerde hava emişi, hava emiş hücresiyle sağlanır. Hava emiş hücresinden geçerek brülörün içine giren yanma havası, gövdenin özel salyangoz formu içindeki fanı ile yanma başlığı karışım grubuna ulaşır. Karışım grubu türbülantör ve yanma başlığından meydana gelmektedir. Burada hazne gövdesi altındaki gaz hattından gelen gaz, havayla birleşerek yüksek verimli, ideal bir karışım oluşturur. Böylece yüksek verimli ideal bir karışım, düzenli bir yanma ve yakıttan maksimum tasarruf sağlanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE		ISI YÜKÜ				MOTOR			TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ [kW]	AMBALAJ BOYUTLARI [mm]
	[m³/h]		[kW]		[kcal/h]						
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Hız [d/d]	Güç [kW]	Akım [A]		
ALG 120/M	53,4	123	512	1.180	440.320	1.014.800	2850	2,2	1,8	3,8	1380x700x600
ALG 120/M LPG	18,3	39,7	553	1.200	475.580	1.032.000					
ALG 200/M ¹	88	194	844	1.861	726.000	1.600.500		3	2,4	4,6	
ALG 200/M LPG	27,9	61,6	844	1.861	726.000	1.600.500					

¹ DN 65 ve DN 80 gaz hattı kullanılan ALG 200/M brülörün ambalaj boyutları 1460 x 1100 x 600 mm' dir.


ELEKTRİK BESLEMESİ: 3~ 380/400 V – 50 Hz

Alt ısı değer Doğal Gaz: 8.250 kcal/m³

Alt ısı değer miks LPG: 26.000 kcal/m³

Kapasite değerleri normal şartlar için verilmiştir. (15°C, 1013 mbar)

Brülör ağırlığı (Gaz hattı hariç): 73 kg

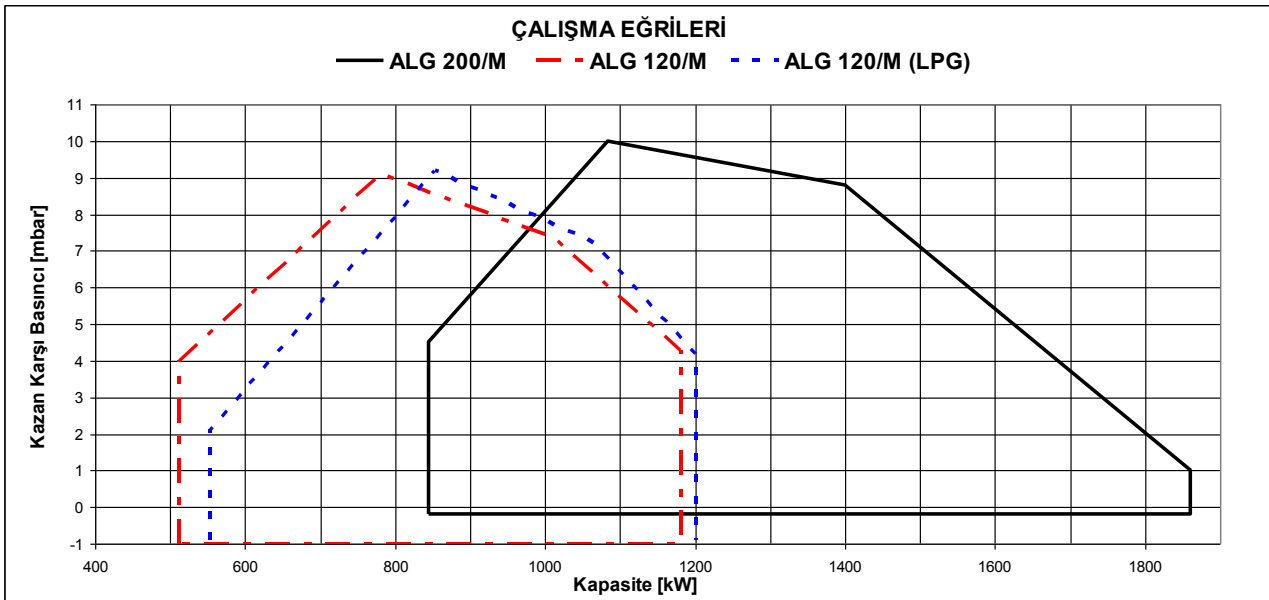


NOT: Çalışma eğrileri brülör tarafından açığa çıkarılan enerjiyi, kazan karşı basıncına bağlı olarak göstermektedir. Bu eğriler, EN 676 Standardına uygun deney tüplerinde yapılmış test verileri ile elde edilmiştir.

GAZ HATTI

Brülörlerde kullanılması gerekli ve isteğe bağlı gaz hattı elemanları aşağıda gösterilmiştir.

Multiblok Gaz Hattı (Oransal Kontrollü)

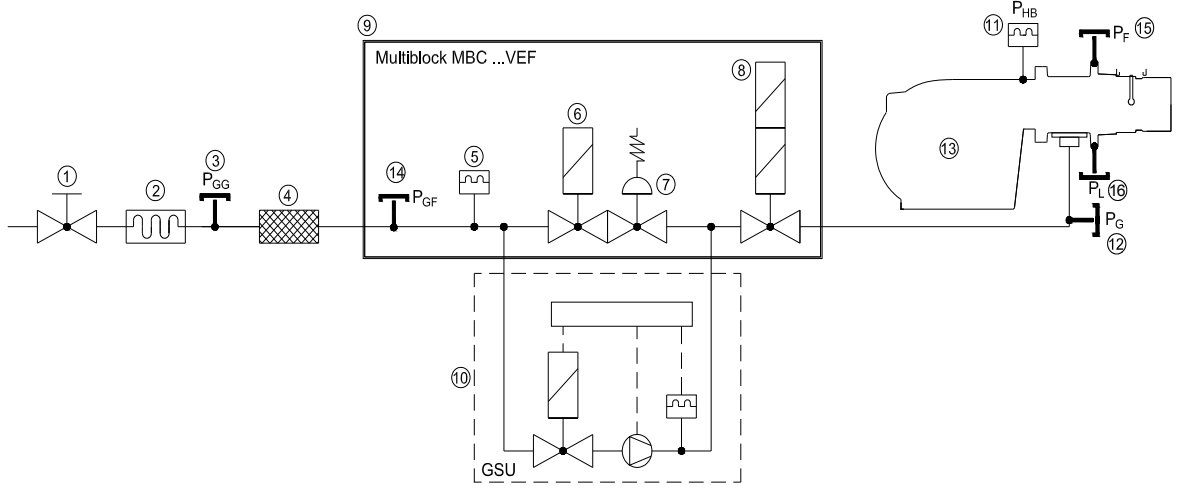


- | | |
|--|---|
| 1. Küresel Vana | 10. Gaz Sızdırmazlık Ünitesi (ALG 200/M ve ALG 200/M LPG tiplerinde standart, 1.200 kW'tan küçük kapasiteli brülörlerde isteğe bağlıdır). |
| 2. Esnek Bağlantı (opsiyonel) | 11. Hava Basınç Presostatu |
| 3. Gaz Hattı Giriş Basıncı Ölçüm Noktası | 12. Brülör Gaz Basıncı Ölçüm Noktası |
| 4. Gaz Filtresi | 13. Brülör |
| 5. Minimum Gaz Basınç Presostatu | 14. Filtre Çıkış Basıncı Ölçüm Noktası |
| 6. Emniyet Solenoid Vanası | 15. Kazan Baca Gazı Basıncı Ölçüm Noktası |
| 7. Gaz Basınç Regülatörü | 16. Brülör Hava Basıncı Ölçüm Noktası |
| 8. Çalışma Solenoid Vanası | |
| 9. Multiblok Vana | |

GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ ve KAPASİTE AYARI

Grafikler değişik çaplarda ve değişik gaz hatları ile çalışan brülörlerin en düşük “gaz hattı giriş basıncı” ve “brülör gaz basıncı” değerlerini göstermektedir. Bu basınçların ölçülebilecekleri noktalar sayfa 9’da sırasıyla 3. ve 12. noktalar olarak gösterilmiştir. Gerekli kapasiteye göre grafiklerden okunan değerlere “kazan karşı basıncı” eklenmelidir. Kazan karşı basıncı kazan ön kapağı üzerinden okunabileceği gibi, hazne gövdesi üzerindeki ölçüm nipelinden de (Sayfa 12 – Poz.15) okunabilir. Bu şekilde elde edilen “brülör gaz basıncı”, brülörün istenen kapasiteyi sağlaması için gereken basınçtır. Bu basıncın ayarlanması için de “gaz hattı giriş basıncı” en az hesaplanan değerde olmalıdır.


Grafikler normal şartlara göre (15 °C ve 1013 mbar) hazırlanmıştır. Doğal gazın havaya göre yoğunluk oranı 0,595 varsayılmıştır. Kullanılan gaz özelliklerine göre grafikler değişkenlik gösterebilir.

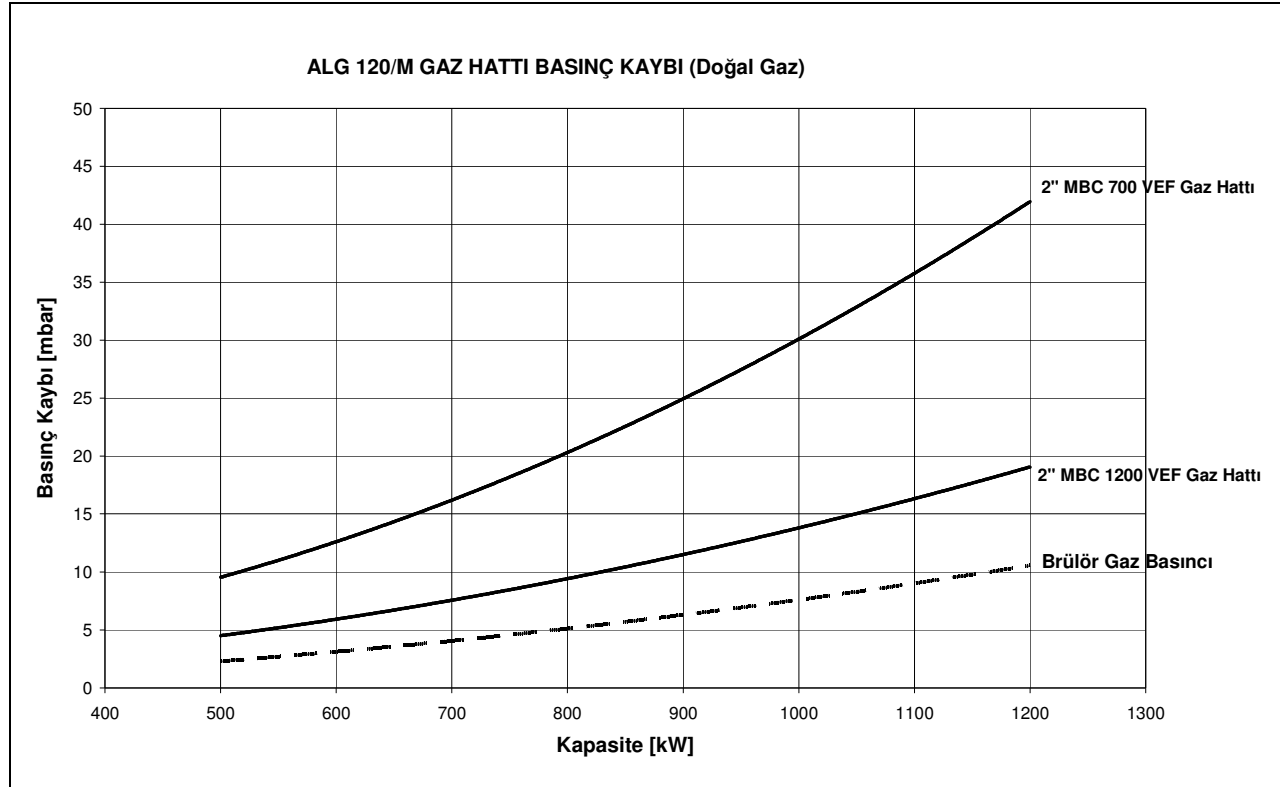

--- Brülör Gaz Basıncı
 — Gaz Hattı Giriş Basıncı²

Alt Isıl Değer - Doğal Gaz : 8.250 kcal/m³
 Alt Isıl Değer – Miks LPG : 26.000 kcal/m³


GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ ve KAPASİTE AYARI

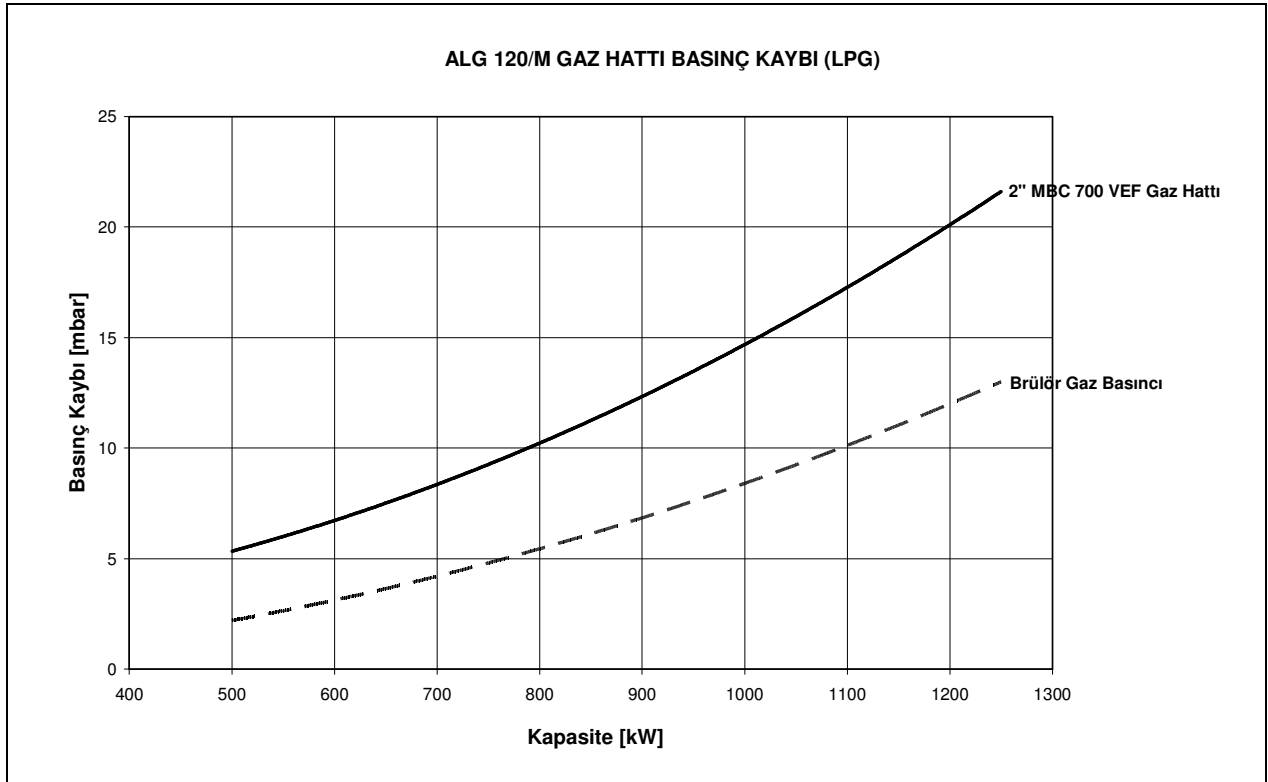

--- Brülör Gaz Basıncı
 — Gaz Hattı Giriş Basıncı³

Alt Isıl Değer - Doğal Gaz : 8.250 kcal/m³
 Alt Isıl Değer – Miks. LPG : 26.000 kcal/m³


GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ ve KAPASİTE AYARI

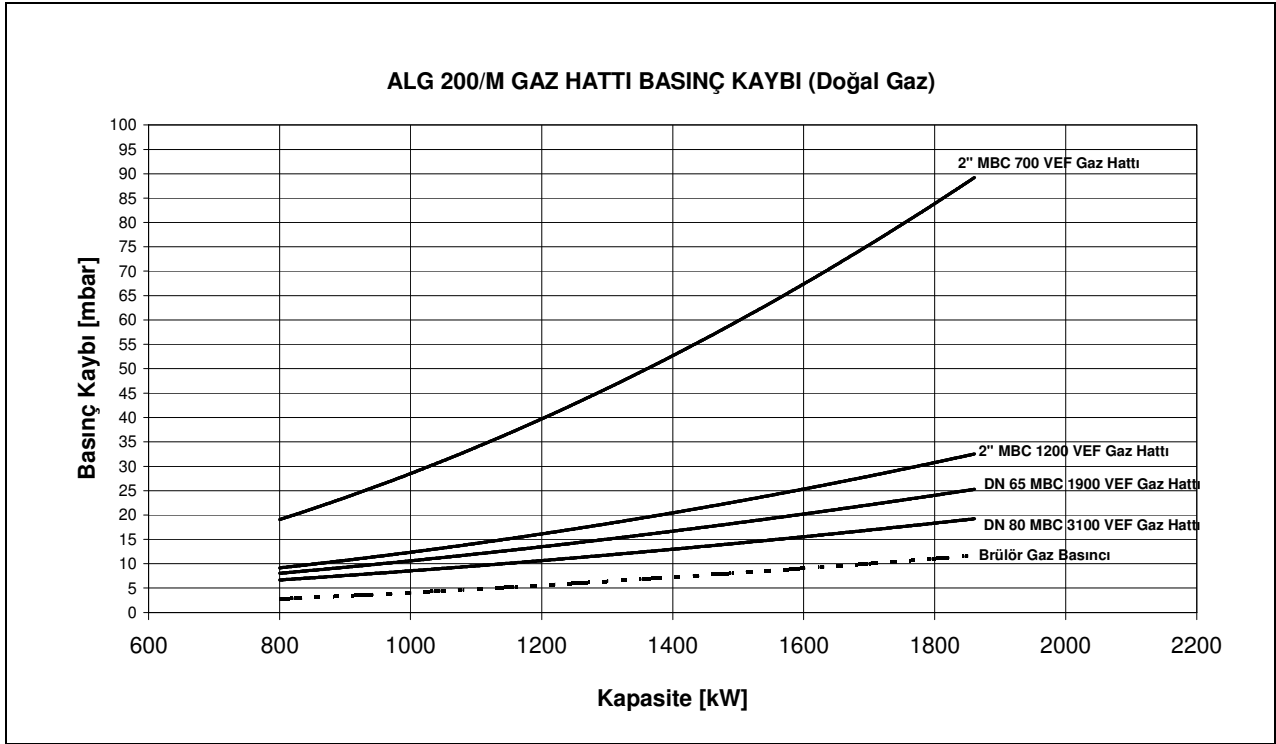

--- Brülör Gaz Basıncı
 — Gaz Hattı Giriş Basıncı⁴

Alt Isıl Değer - Doğal Gaz : 8.250 kcal/m³
 Alt Isıl Değer – Miks. LPG : 26.000 kcal/m³

GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ ve KAPASİTE AYARI

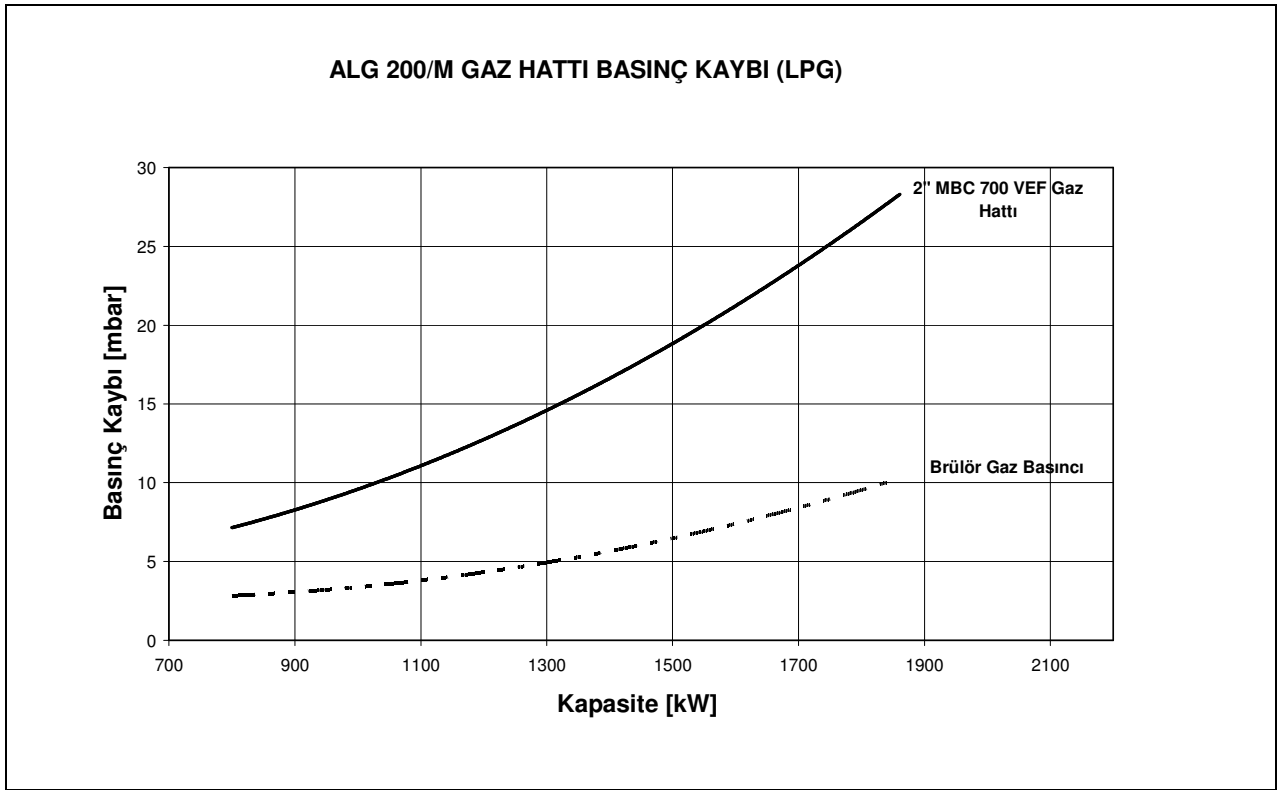

--- Brülör Gaz Basıncı
 — Gaz Hattı Giriş Basıncı⁵

Alt Isıl Değer - Doğal gaz : 8.250 kcal/m³
 Alt Isıl Değer – Miks. LPG : 26.000 kcal/m³

ÖRNEK KAPASİTE AYARI

Kazan: Alarko ACK2-1250, Yakıt: Doğal gaz,


Gaz Besleme Basıncı: 300 mbar

1. Bu kazan için brülör seçiniz.
2. Brülör hangi kapasiteye ayarlanmalı?
3. Bu kapasiteyi sağlamak için brülör gaz basıncı ne olmalı?
4. Bu besleme basıncı ile hangi çapta gaz hattı kullanmak gerekir?






Çözüm:

1. Alarko Carrier web sitesindeki “Ürün Seçimi” bölümü altındaki “Brülör Seçimi” kısmında bulunan Kazan-Brülör Uyum Tablosu’ndan ACK2-1250 için uygun gaz brülörünün ALG 200/M olduğu görülmektedir.
2. Aynı dokümanda kazan kapasitesi 1.250.000 kcal/saat (1.453 kW) olarak verilmiştir ve bu kapasiteyi sağlayabilmek için brülörün en az 1.567,4 kW kapasitede çalışması gerektiği de belirtilmiştir.
3. Gaz hesaplarına başlamadan önce yine Uyum Tablosu’ndan kazan karşı basıncı da alınmalıdır: 3,1 mbar. Aşağıda verilen ALG 200/M Gaz Hattı Basınç Grafiği’nde 1.567,4 kW için brülör gaz basıncının (1 nolu kesişim) 8,6 mbar olduğu görülmektedir. Bu değere kazan karşı basıncı da eklendiği zaman ayarlanması gereken brülör gaz basıncı 11,7 mbar olarak bulunmaktadır.
4. Aynı grafikte MBC 700 VEF Gaz Hattı için en düşük gaz giriş basıncı (2 nolu kesişim) 65 mbar olarak görülmektedir. Kazan karşı basıncı da eklendikten sonra en düşük gaz giriş basıncı 68,1 mbar bulunmaktadır. Bu değer 300 mbar besleme basıncından küçük olduğu için MBC 700 VEF gaz hattı uygundur. İlk yatırımı azaltmak için en uygun fiyatlı seçeneğin en düşük çaplı gaz hattı olduğunu unutmayınız.

ALG 200/M GAZ HATTI BASINÇ KAYBI (Doğal Gaz)

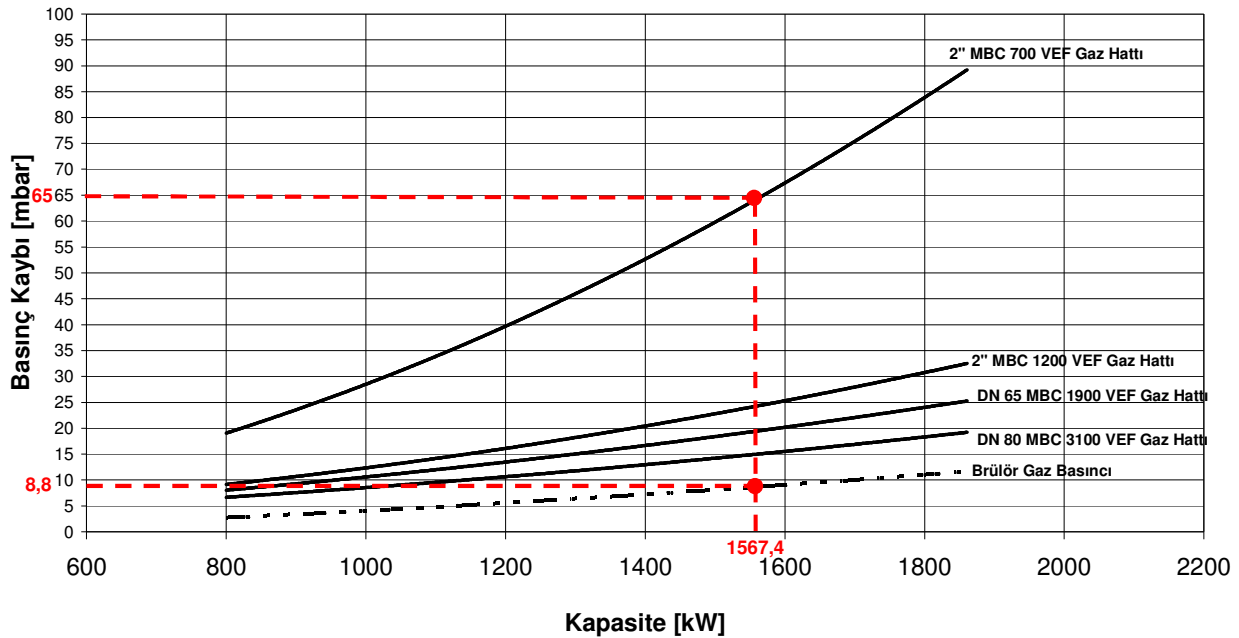


BOYUTLAR (mm)

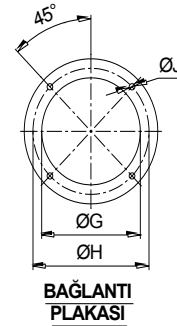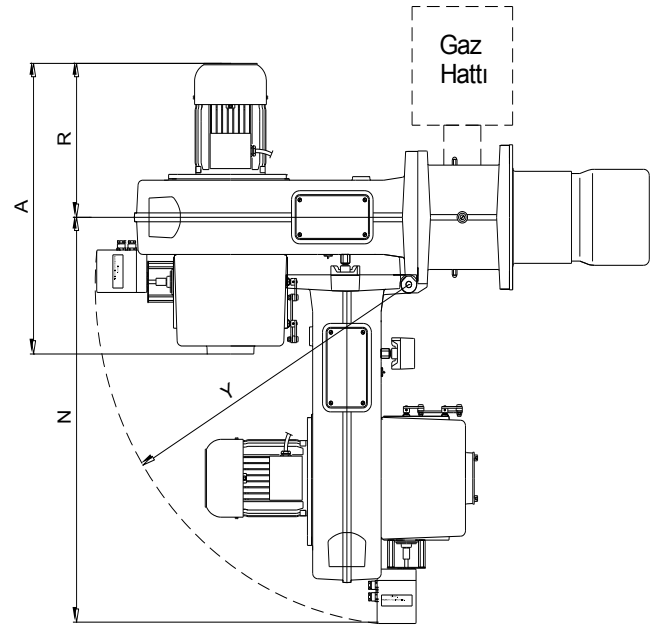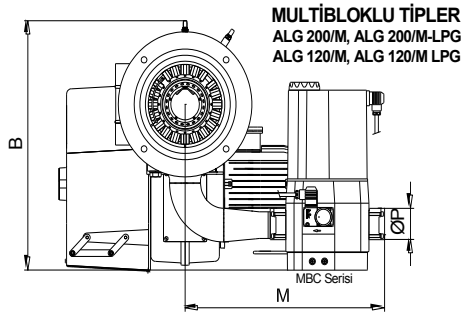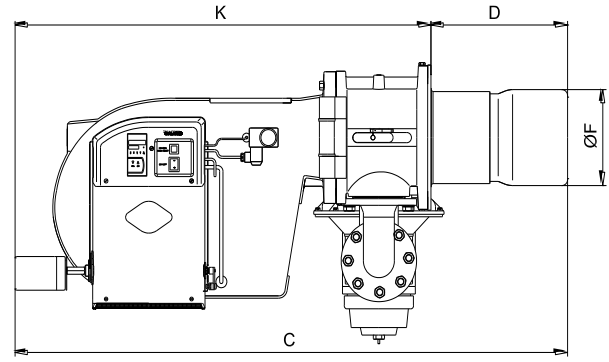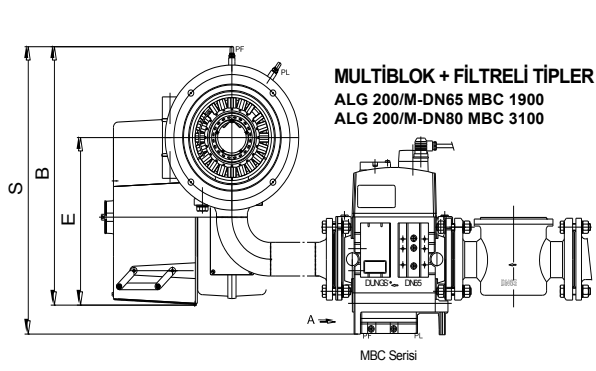


BRÜLÖR TİPİ	A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	ØJ	K	M	N	ØP	R	S	Y
ALG 120/M 2" MBC 700 VEF	659	584	1336	326	379	222	256	285	14	1010,5	412	938	2"	348	-	R755
ALG 120/M 2" MBC 1200 VEF											490				-	
ALG 120/M LPG 2" MBC 700 VEF											412				-	
ALG 200/M 2" MBC 700 VEF			1022	412	949	DN65	-	R766								
ALG 200/M 2" MBC 1200 VEF				490			-									
ALG 200/M DN65 MBC 1900 VEF				840			-									
ALG 200/M DN80 MBC 3100 VEF				890			-									
ALG 200/M LPG 2" MBC 700 VEF				412			2"		-							

BRÜLÖRÜN KAZAN BAĞLANTISI

Yanma başlığı ve hazne gövdesi grubu (3), arada kazan bağlantı contası (4) ile 4 civata (5) kullanılarak kazana tespit edilir. Brülör hazne gövdesi üzerindeki menteşeye yerleştirilir. Menteşe çubuğu (2) ve civatayla (1) sabitlenir.

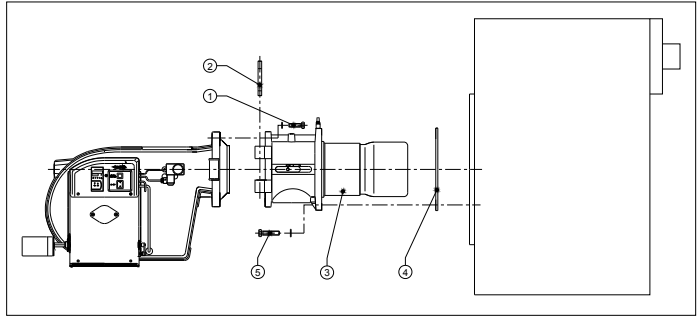


Kazan üzerindeki tespit plakası (flanşı) boyutlar tablosunda verilen ölçülere göre hazırlanmalıdır. Kazan Bağlantı Contası (4) M10 delikler için şablon olarak kullanılabilir.

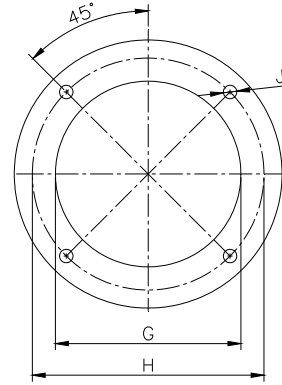


ELEKTROT AYARLARI

3 adet elektrot bulunur; 2 adet ateşleme ve 1 adet iyonizasyon elektrodu. Ölçüler mm cinsinden verilmiştir

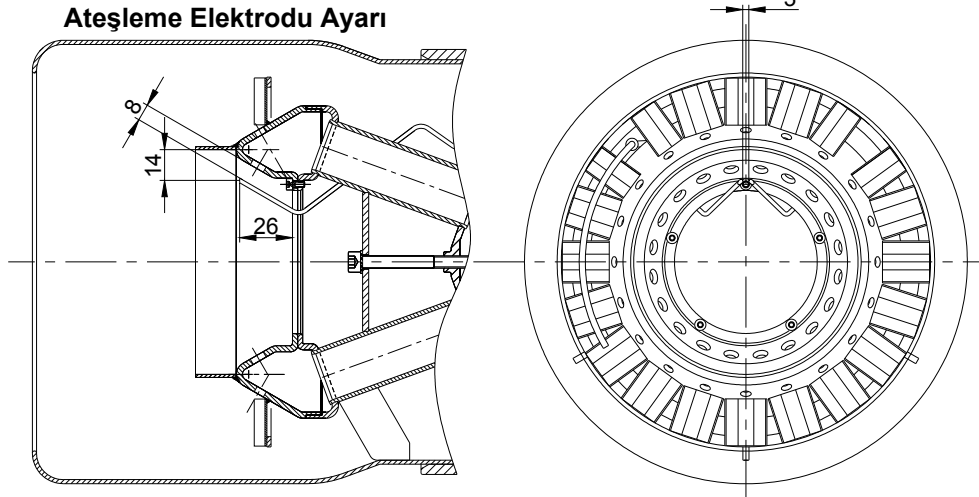

İyonizasyon Elektrodu Ayarı

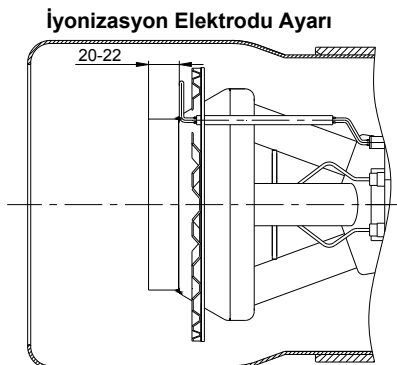


Yukarıdaki şekiller vasıtasıyla türbülötör ile elektrodlar arasındaki ölçülerin doğru şekilde konumlandırıldığını kontrol ediniz. Bu ölçülerin türbülötör üzerinde yapılacak her müdahaleden sonra kontrol edilmesi gerekmektedir.





NOT: Ateşleme ve iyonizasyon elektrodları hiçbir durumda türbülötör ve yanma başlığına değmemelidir. Aksi halde, elektrodlar fonksiyonlarını yerine getiremeyecekler ve brülör düzgün bir şekilde çalışmayacaktır.

YANMA BAŞLIĞI – TÜRBÜLATÖR AYARI

Verimli yanma sağlayabilmek için yanma başlığı ve türbülátörün ölçülere uygun ayarlanması gereklidir.





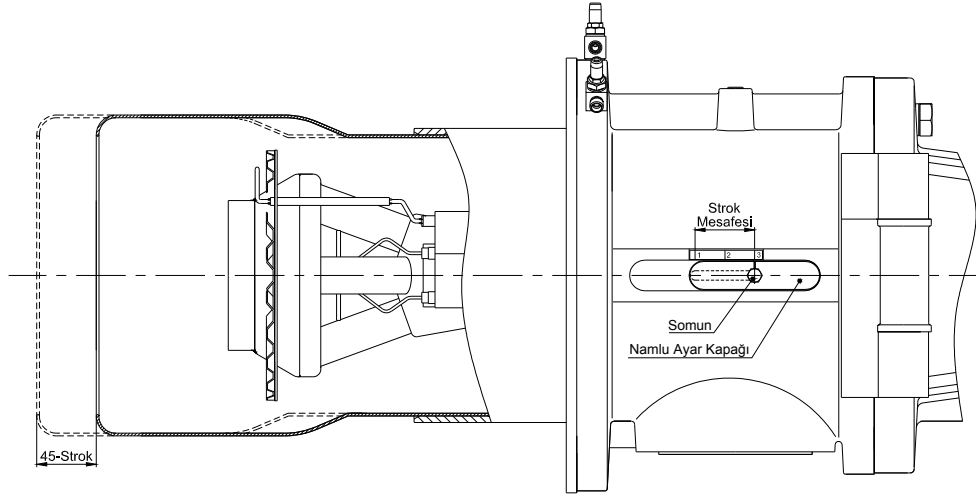


Her iki taraftaki somunları gevşeterek ayar kanalında sırasıyla brülörün minimum, orta ve maksimum (1,2,3) değerlerde istenilen konuma gelmesi sağlanır. Namlu ayar parçasının kanalda kaydırılmasıyla yanma başlığının türbülátöre göre pozisyonu ayarlanır ve uygun konuma geldiğinde somunlar sabitlenir. Bu şekilde hava geçiş kesiti değişir. Ayar noktası brülörün çalışacağı kapasiteye göre aşağıdaki grafiklerden yararlanılarak yanma başlığı ayarlanır.

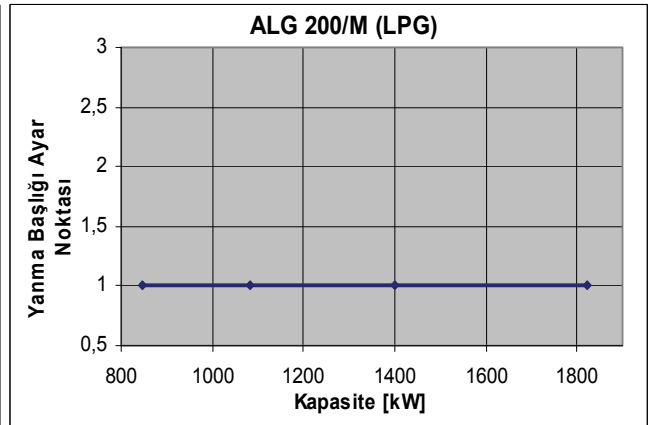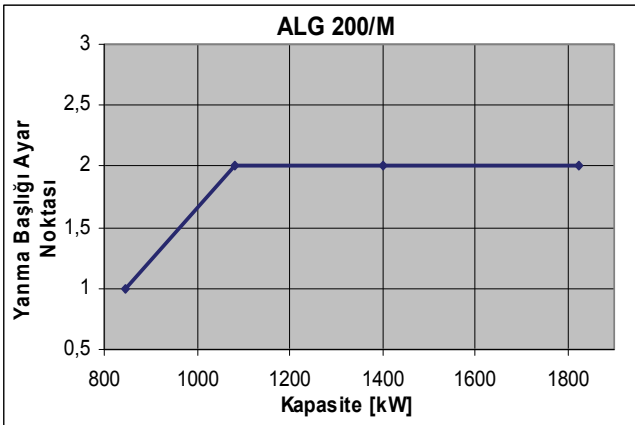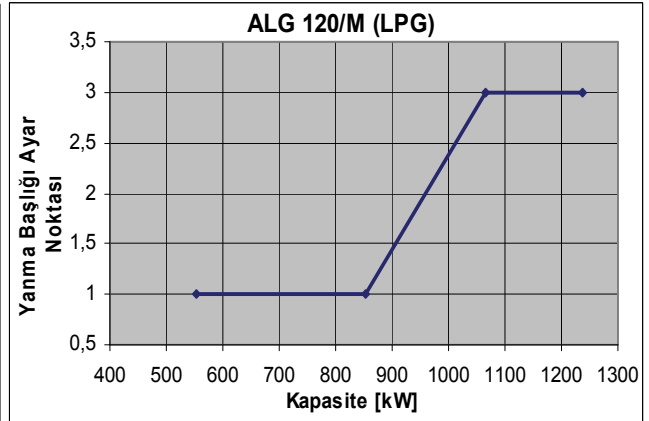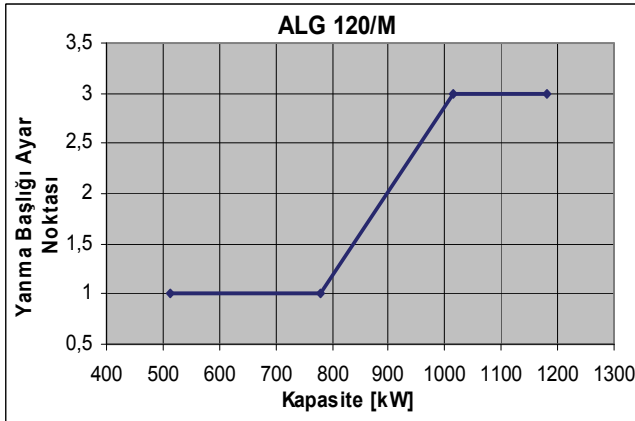

HAVA AYARI

Yanma havası brülöre hava emiş hücrelerinden geçerek girer. Hava miktarı hava emiş hücresi içindeki klape ile ayarlanır. Klapeler damper motor ile sürülmektedir 1 (Sağdaki şekil). Göstergedeki 0 değeri klappenin kapalı, 9 değeri klappenin tam açık olduğunu göstermektedir. Hava ayarının damper motor üzerinden nasıl yapıldığı sonraki bölümlerde anlatılmıştır.

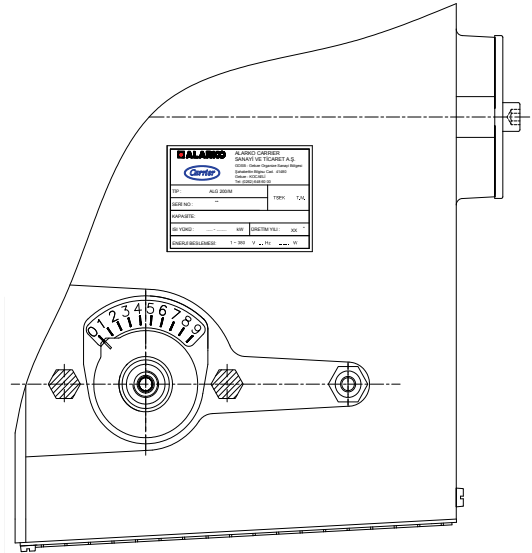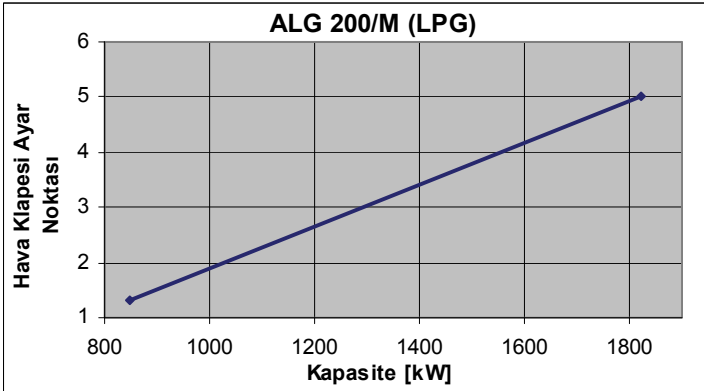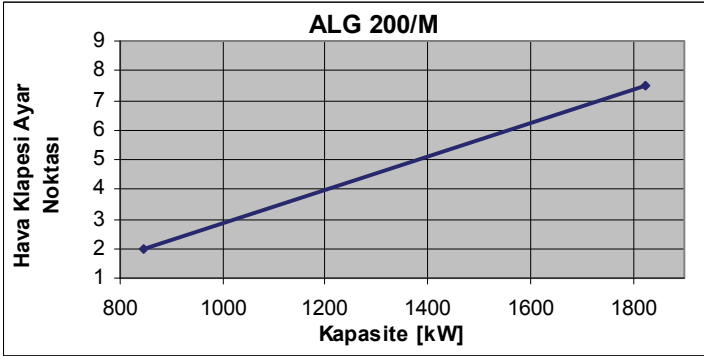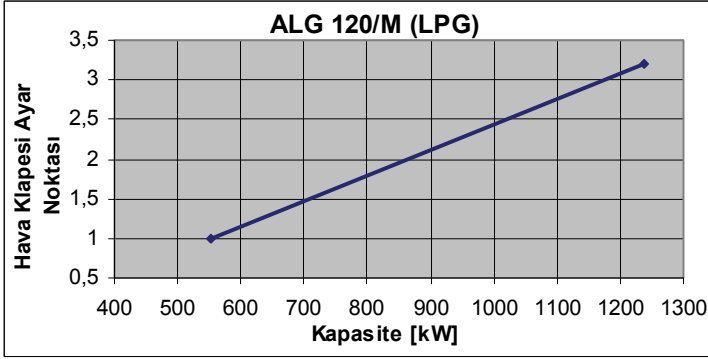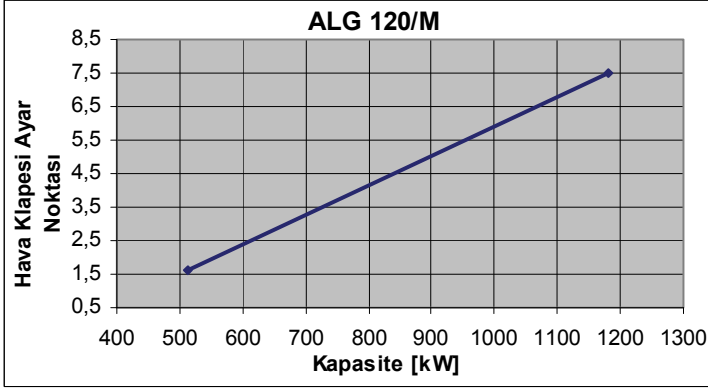

Brülörü işletmeye alırken ilk çalıştırmada havayı kısıp çalıştırın. Hava klapesinin ayarını yanma başladıktan sonra yapın. Oransal brülörler için hava ayarı damper motor kamları aracılığıyla yapılır. Ayarlar tamamlandıktan sonra bu konumlarda kalkışta problem olup olmadığını kontrol edin.

Yandaki grafikler yardımıyla brülörün çalıştığı kapasitede hava klapesinin hangi ayar noktasında olması gerektiği belirlenir.

Verilen grafikler laboratuvar koşullarında elde edilmiş ortalama değerlerdir. Bu ayarlar farklı kazan koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle son ayarlar brülörün takılı olduğu koşullarda uygun emisyon değerlerini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Uygun emisyon değerleri şöyledir;

$CO < 93 \text{ ppm}$

$1,2 \geq \lambda$ (maksimum kapasite için)

$1,5 \geq \lambda$ (Minimum kapasite için)


$NOx \leq 83 \text{ ppm}$

λ : Hava Fazlalık Katsayısı

DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI (SQN 30.401A2700)

ALG 200/M Modülasyonlu brülörlerde Siemens SQN30 damper motorları kullanılmaktadır. Bu damper motorlarda 5 tane kam bulunmaktadır:

- I. Maksimum kapasite ayar kamı
- II. 0 noktası kamı
- III. Minimum kapasite ayar kamı
- IV. Boş (kullanılmayan) kam
- V. Kademe geçiş kamı

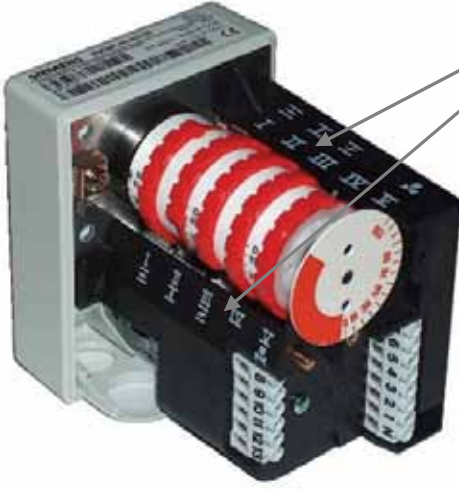

0 Noktası Kamı



Minimum Kapasite (1. Kademe) Ayar Kamı



Maksimum Kapasite (2. Kademe) Ayar Kamı



Kademe geçiş kamı: 1. kademedan 2. kademe-ye (Modülasyonlu tip brülörlerde fonksiyonsuzdur).

SQN 30 damper motor stroku 90°'dir ve tüm stroku tarama süresi 30 s'dir.

Not : 0 (sıfır) ayarının uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 0 Noktası kamı (II) 0°'yi gösterdiğinde klapeler kapalı konumda olmalıdır.

DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI (SQN 70.664A20)



MAVİ: 0 Noktası Kamı

KIRMIZI: Maks. Kapasite Ayar Kamı

TURUNCU: Min. Kapasite Ayar kamı


SİYAH: Kademe Geçiş Kamı: 1. kademedan 2. kademeye. (Modülasyonlu tip brülörlerde fonksiyonsuzdur).

SQN 70 damper motor stroku 90°'dir ve tüm stroku tarama süresi 30 s'dir.

Not : 0 (sıfır) ayarının uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 0 Noktası kamı (II) 0°'yi gösterdiğinde klapeler kapalı konumda olmalıdır.

BRÜLÖR KONTROL ÜNİTESİ (LFL 1.322)

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

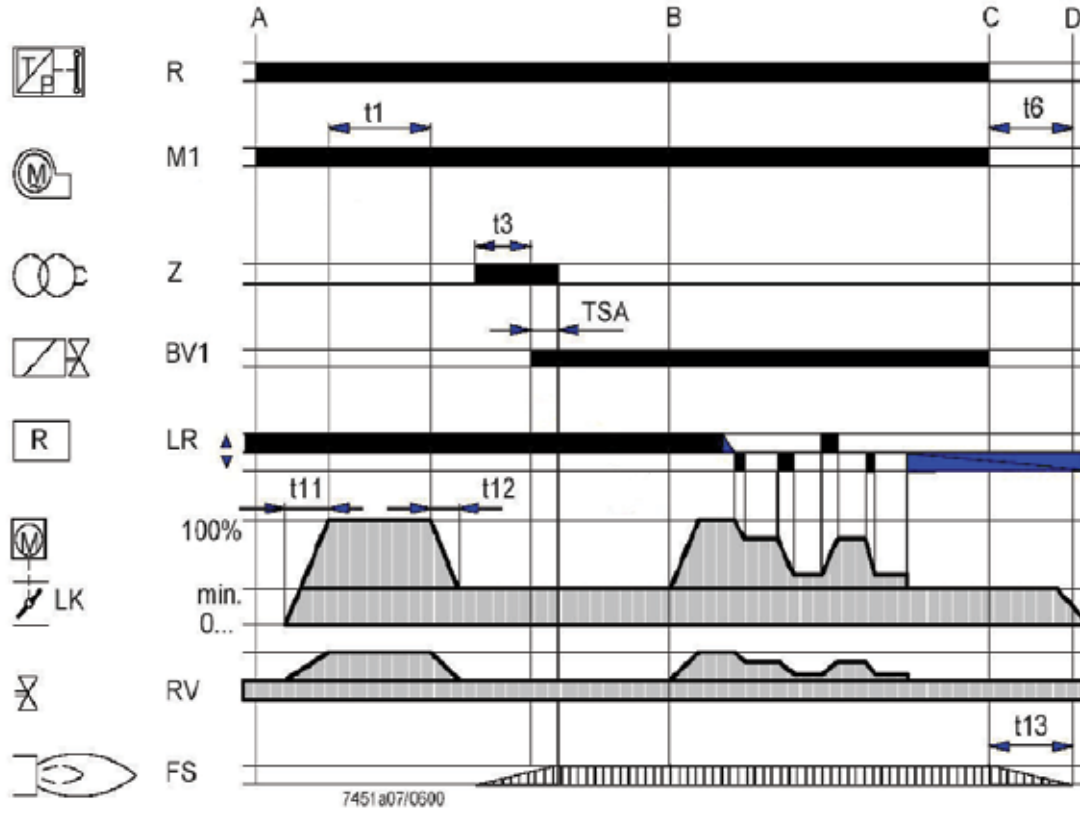

LR : Brülör Modülasyon Ünitesi (RWF40)

R : Kazan termostadı veya basınç presostatı

LK : Damper motor

RV : Modülasyonlu gaz solenoid vanası

Z : Ateşleme trafosu

BV1 : Gaz solenoid vanası

M : Brülör motoru

FS : Alev sinyali

Çalışma diyagramı yukarıda verilmiştir.

Giriş sinyallerindeki (komutlarındaki) herhangi bir eksiklik halinde program durur ve emniyet kurallarında istendiği gibi o noktada kilitlenir.

Çalışma Aralıkları :

- A : Kazan presostat veya termostatından gelen komutla programın başlaması.
- A-B : Kontrol ünitesi program başlama aralığı
- B : Brülör çalışması
- B-C : Nominal çalışma aralığı
- C : Durma noktası
- C-D : Hava klapeleri başlangıç noktasına

Operasyon Süreleri :


- t1 : Ön süpürme; 36 s.
- t3 : Ön ateşleme süresi; 4 s.
- t6 : Hava klapesi minimum konum süresi; 12 s.
- t11 : Damper motor tam yüke kadar açılma süresi
- t12 : Damper motor minimum kapasiteye kısılma süresi
- t13 : Kapanma sonrası bekleme süresi; 12 s.
- TSA : Emniyet süresi; 2 s.

HATA KODLARI (LFL 1.322)

1. Brülör hata durumunda olduğu zaman kontrol ünitesinin üzerinde kırmızı ışık yanacaktır. 3 adet vidayı sökerek plastik kapağı sökünüz. LFL 1.322 üzerinde göreceğiniz hata indikatöründen aşağıdaki tabloyu kullanarak hatanın tipini belirleyiniz.
2. Kontrol ünitesinin üzerindeki indikatöre bir kez basınız. Bu işlem kontrol ünitesini resetleyecektir. LFL 1.32-2'nin üzerinde görülen hata işaretleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.
3. Brülör, sadece resetlendikten sonra çalışır. Eğer hatanın kaynaklanma sebebi giderilmemişse brülör yeniden hata durumuna geçecektir.

◀	Emniyet bağlantıları açık, program çalışmayacak.
	Çalışma zamanında alev ayrılması, hata durumu.
▲	Hava klapesi tam açık.
P	Hava basıncı yeterli değil, hata durumu.
■	Alev algılama devresinde problem, hata durumu.
▼	Gaz akışı.
1	Emniyet süresinin sonunda alev sinyali oluşmadı, hata durumu.
2	İkinci emniyet süresinin sonunda alev sinyali oluşmadı, hata durumu.
....	Normal çalışma modu.

İYONİZASYON KONTROLÜ

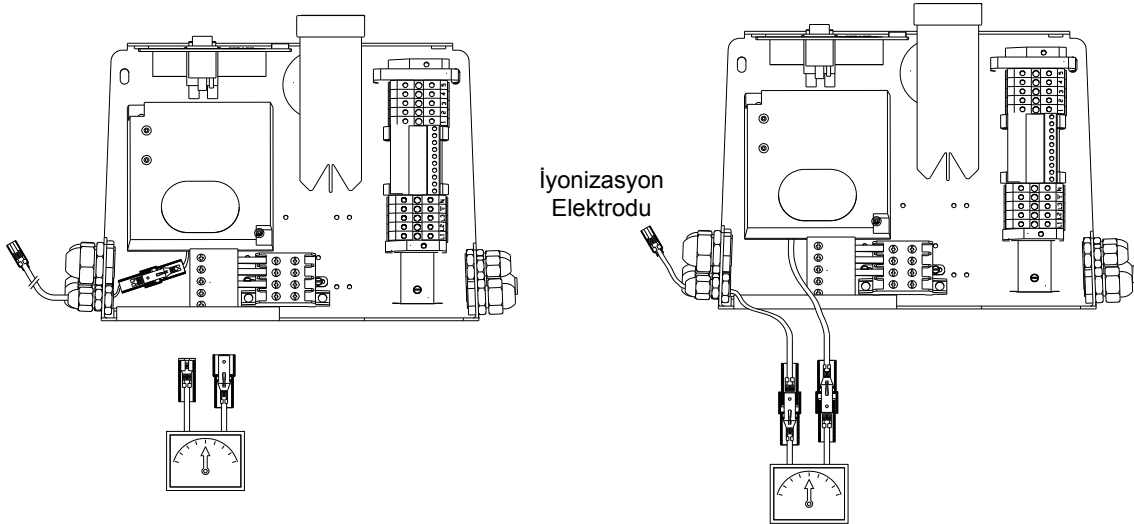

İyonizasyon akımını ölçmek için mikroampermetre şekildeki gibi bağlanabilir. Şekilde oransal brülör kumanda beynine olan bağlantı gösterilmiştir.

Mikroampermetre çözünürlüğü en az 15 μA 'lık akım değerini gösterecek hassasiyetle olmalıdır.

GAZ HATTI MONTAJI

Gaz hattı montajı bu kısımda anlatılan kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

Gaz hattı montajı yapılırken hattın ağırlığı, civata bağlantıları sıkılmadan brülör üzerine verilmemelidir.


Gaz hattı montajı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar her gaz hattı için ayrıca aşağıda belirtilmiştir.

ALG 120/M ve ALG 200/M 2" GAZ HATTI (MBC Serisi)

Gaz hattının brülöre montajı ilgili şekilde de gösterildiği gibi, gaz hattı (3) ile flanş arasına contanın (1) yerleştirilmesi ve rondelalar (6) ile civataların (7) sıkılması ile yapılır. Bu parçalar brülör ile birlikte sağlanmaktadır. Gaz hattı monte edildikten sonra brülör hazne gövdesi üzerinde bulunan tapalar çıkartılmalıdır. Ölçüm kontrol nipelleri (2) şekilde gösterildiği gibi yerlerine bağlanır. Ölçüm boru setindeki borular (4), ölçüm kontrol nipellerine ve gaz hattı üzerindeki uçlarına şekilde belirtilen harflere uyularak monte edilmelidir.

ALG 200/M DN 65 ve DN 80 GAZ HATTI (MBC Serisi + Filtre)

Gaz hattının brülöre montajı ilgili şekilde de gösterildiği gibi, gaz hattı (8) ile flanş arasına contanın (1) yerleştirilmesi ve rondelalar (6) ile civataların (7) sıkılması ile yapılır. Bu parçalar brülör ile birlikte sağlanmaktadır. Gaz hattı monte edildikten sonra brülör hazne gövdesi üzerinde bulunan tapalar çıkartılmalıdır. Ölçüm kontrol nipelleri (2) şekilde gösterildiği gibi yerlerine bağlanır. Ölçüm boru setindeki borular (5), ölçüm kontrol nipellerine ve gaz hattı üzerindeki uçlarına şekilde belirtilen harflere uyularak monte edilmelidir.

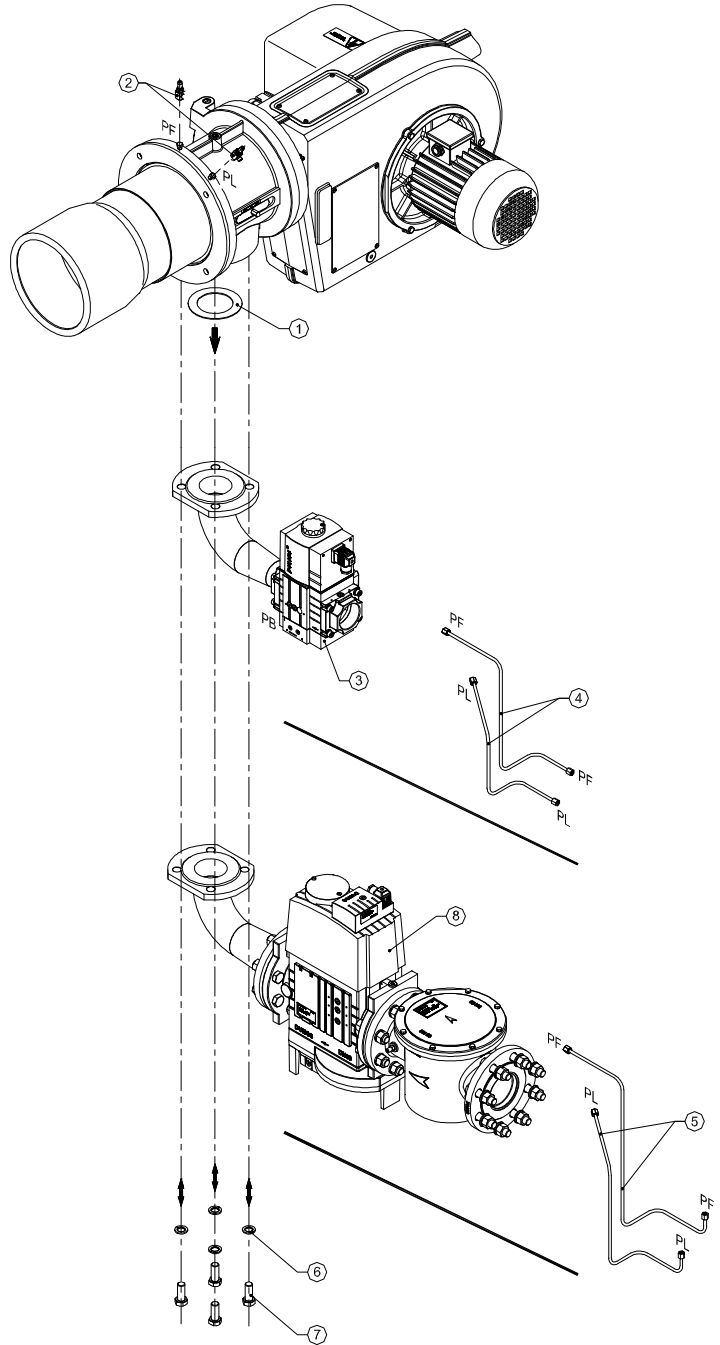

İŞLETMEYE ALMA

Elektrik pano kapağını sökünüz. Kablo giriş rakorlarından enerji besleme ve kazan termostatlarının kablolarını girerek, bağlantıları elektrik şemasına göre yapınız. L1, L2, L3 faz, N nötr bağlantısıdır. Toprak işaretine topraklama, KT'ye kazan termostatları, ET'ye emniyet termostadı bağlantısını yapın. Elektrik pano kapağı montajı yapın. Brülörü çalıştırmak için ON/OFF anahtarını ON konumuna getirin. Oransal brülörlerde kapasite ayarı önceden ayarlanan sıcaklık değerine göre "Brülör Modülasyon Ünitesi" (RWF 50) üzerinden tamamen otomatik olarak yapılır.

BRÜLÖR MODÜLASYON ÜNİTESİ (RWF 50)

Brülör Modülasyon Ünitesi oransal brülörlerde termostat işlevi görür. Modülasyon Ünitesi üzerinden ayarlanan sıcaklık veya basınç değeri referans alınarak hava klapelerinin açıklık miktarı belirlenir. Ayar değeri mevcut değer ile karşılaştırılır, ısı ihtiyacına göre kazan kontrol ünitesinden brülör kontrol beynine komut gönderilir ve damper motor hava klapelerinin açıklığı ayarlanır. Oransal gaz vanası, hava klapelerinin açıklık miktarına göre gaz akış miktarını ayarlar.


Elektrik şemasında Siemens RWF 50 tipi modülasyon ünitesi bağlantısı gösterilmiştir. Ayrıntılı bilgi için RWF 50 kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. RWF50 cihazı brülör panosuna veya ayrı bir panoya monte edilebilir.




RWF 50 MENÜ SİSTEMİ VE AYARLARI

RWF 50 Menüsü, temel göstergelerin dışında 3 seviyeye sahiptir.

- Kullanıcı Seviyesi
- Parametre Seviyesi
- Yapılandırma Seviyesi

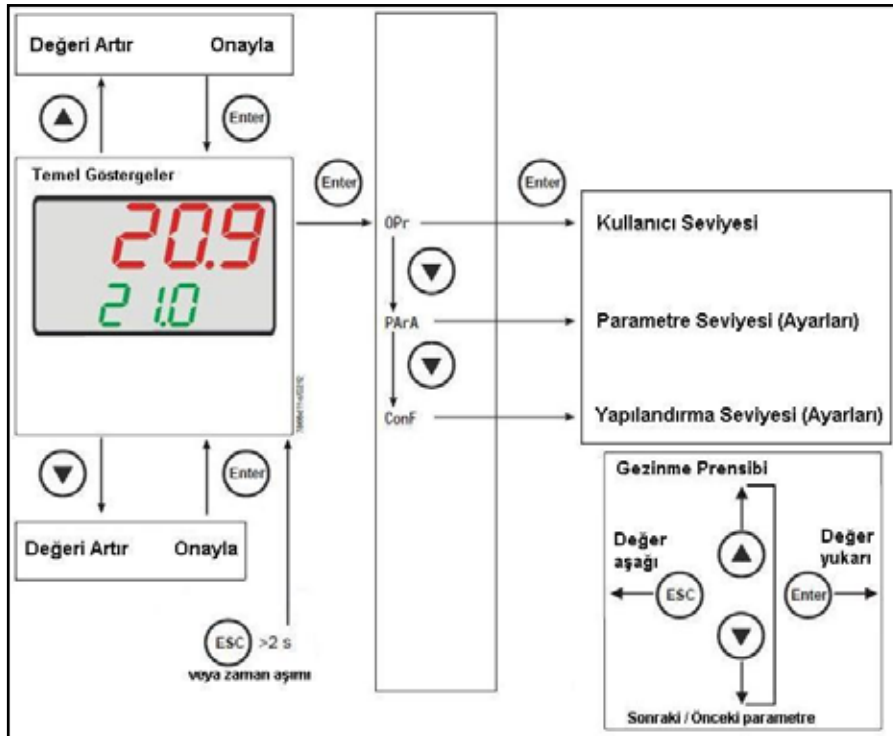

RWF 50 Parametreler Haritası

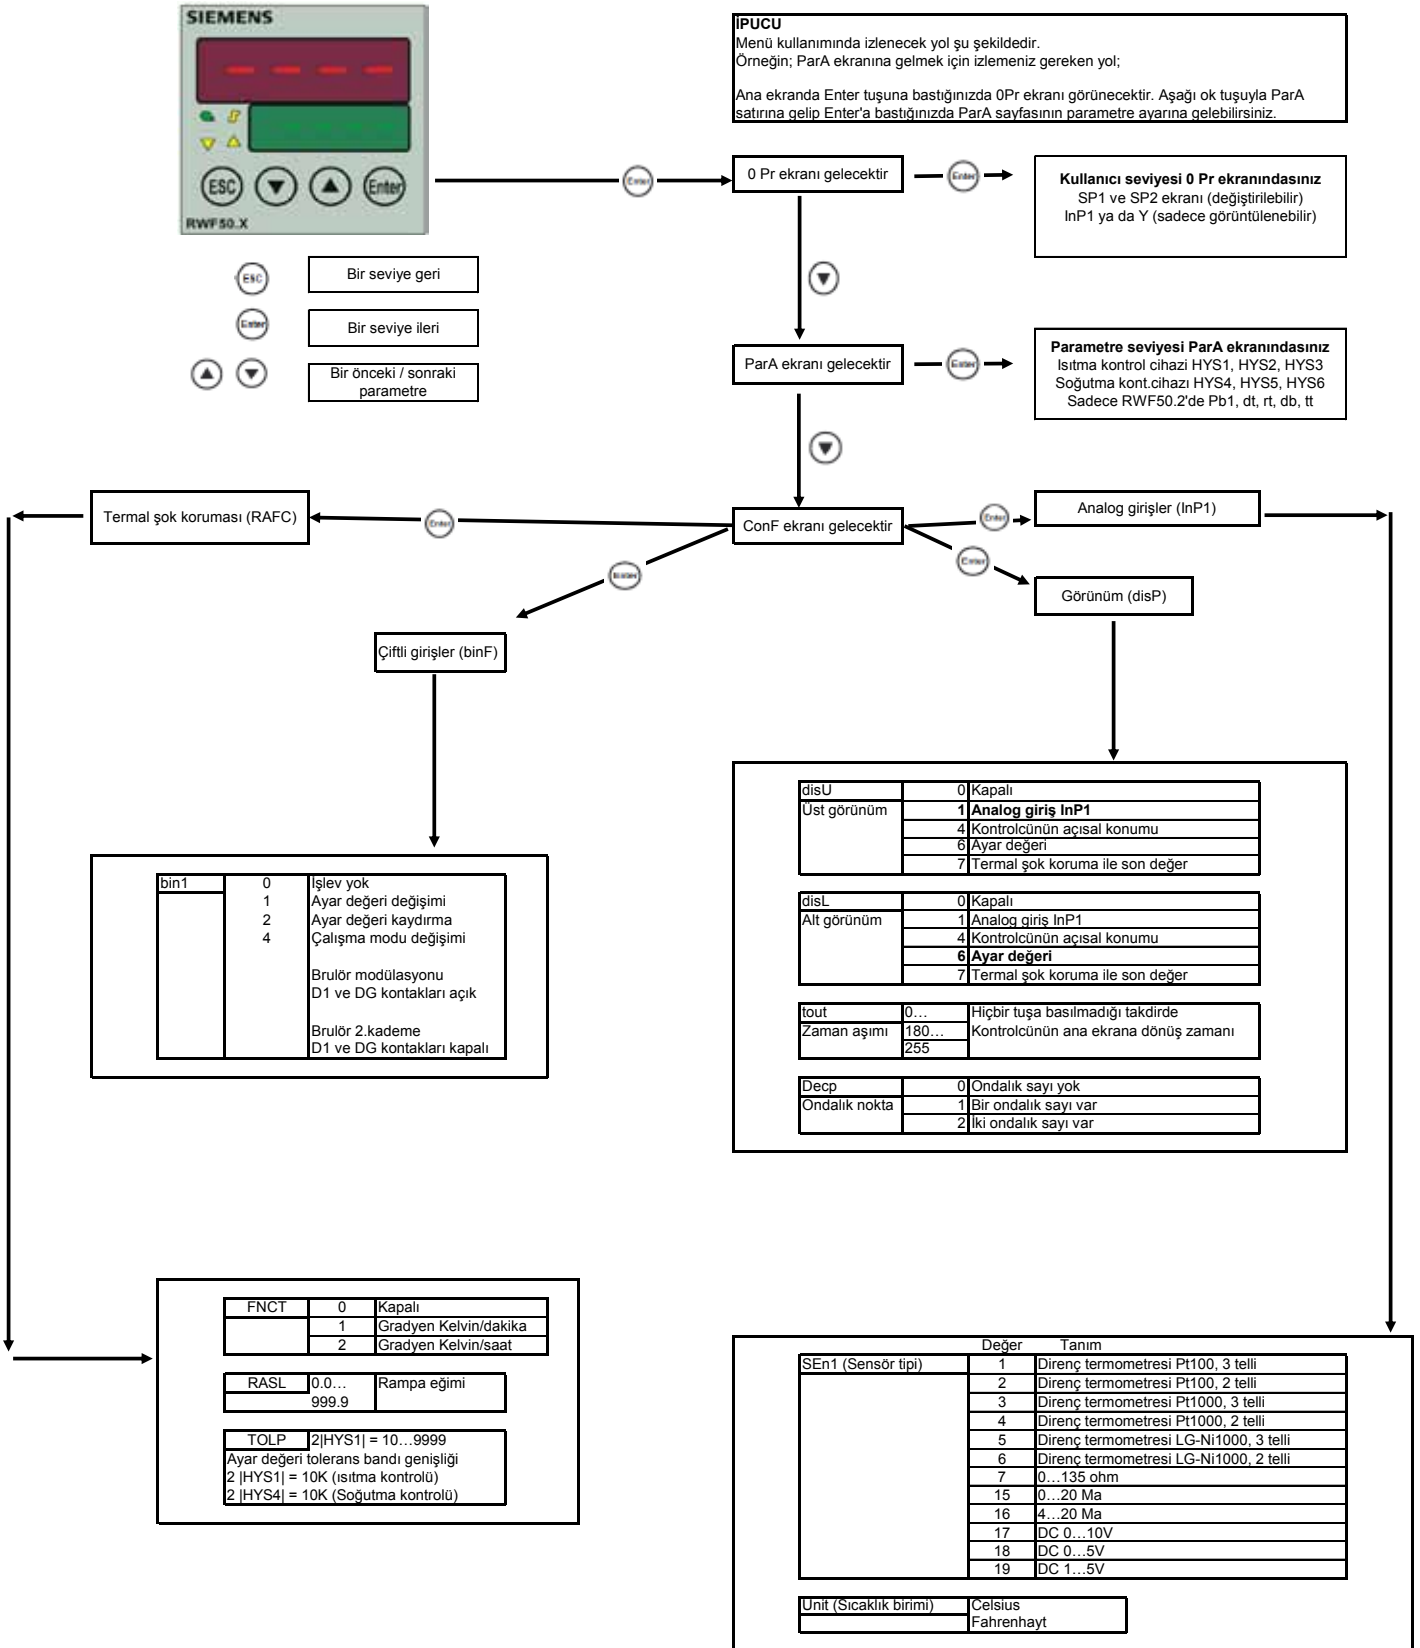

RWF 50 TEMEL GÖSTERGELER


Temel göstergeler sağdaki şekilde verilmiştir.

En üstteki 4 haneli kırmızı LED'ler "Fiili Değer Göstergesi"dir.

Altta 4 haneli yeşil LED'ler "Ayar Göstergesi" dir.

Temel göstergelere herhangi bir seviyeden 2 şekilde çıkılabilir:

- En az iki saniye **(ESC)** tuşuna basınız.
- İkincisi, sadece 180 saniye boyunca bekleyiniz ve kontrolcü kendi kendine temel göstergelere dönecektir.

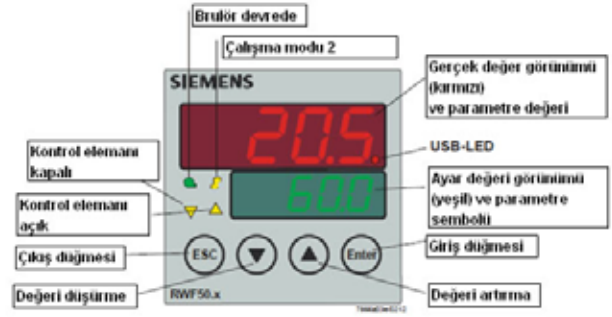

RWF 50 KULLANICI SEVİYESİ ve AYARLAR

Kullanıcı seviyesi durumunda göstergeler yandaki şekilde görüldüğü gibidir.

Bu seviye, temel göstergelerden başlar.


Ayar noktası "SP1" ve "SP2/dSP" değiştirilerek analog girişler "E2" ve dış hava sensörü "E3" görüntülenebilir.

Temel göstergelerden kullanıcı seviyesine arka arkaya **(Enter)** tuşuna basarak geçebilirsiniz.

Fiili değer göstergesi (kırmızı), ayarlamakta veya bakmakta olduğunuz nokta değerini gösterir.

Ayar noktası göstergesi (yeşil), ayarlamakta veya bakmakta olduğunuz ayar tipini gösterir.

Yapılandırmanıza göre SP1, SP2, DsP değerlerini izin verilen limitler içinde ayarlayabilir, InP1 ve Y parametrelerini görüntüleyebilirsiniz.

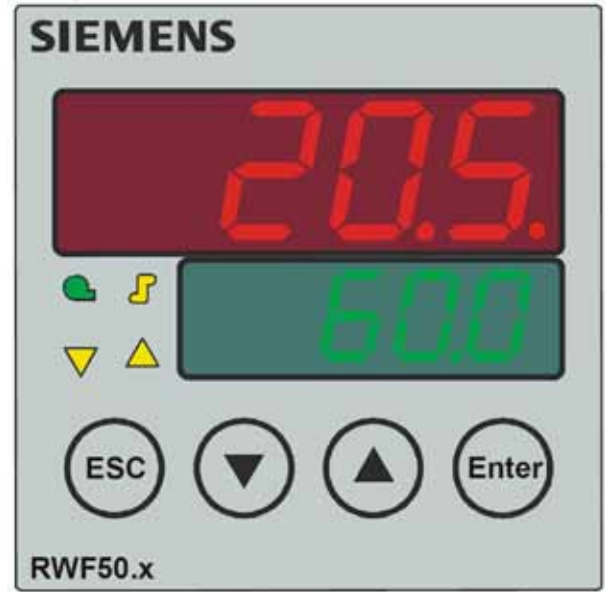


"SP1", "SP2" veya "DsP" değerlerini değiştirmek için RWF 50 MENÜ SİSTEMİ VE AYARLARI başlığı altında anlatılan Gezinme Prensipleri kullanılarak Kullanıcı Seviyesine geçilir. Kullanıcı seviyesindeyken ekranda 0Pr ifadesi görülmektedir. Bir kere Enter tuşuna basılır ve SP1 ifadesi görülür. Bir kere daha Enter tuşuna basılır ve SP1 parametresi yanıp sönmeye başlar. **(▲)** ve **(▼)** tuşları kullanılarak değer ayarlanır ve **(Enter)** tuşuna basılarak kaydedilir (onaylanır). Zaman aşımı süresi fabrika ayarı itibarıyla 180 saniyedir. Bu süre geçmeden onaylama işlemi yapılmazsa RWF 50 önceki ayar değerini geçerli kabul eder.

RWF 50 PARAMETRE AYARI

Parametre seviyesi görünümü yanda verildiği gibidir.

Fiili değer göstergesi (kırmızı), parametrenin o anki ayarlanmış değerini gösterir. Ayar noktası göstergesi (yeşil) ayarlamakta olduğunuz parametrenin tipini gösterir.

Yapılandırmanıza bağlı olarak Pb1, q, HYS1, HYS2, HYS3, rt ve dt değerlerini ayarlayabilirsiniz.

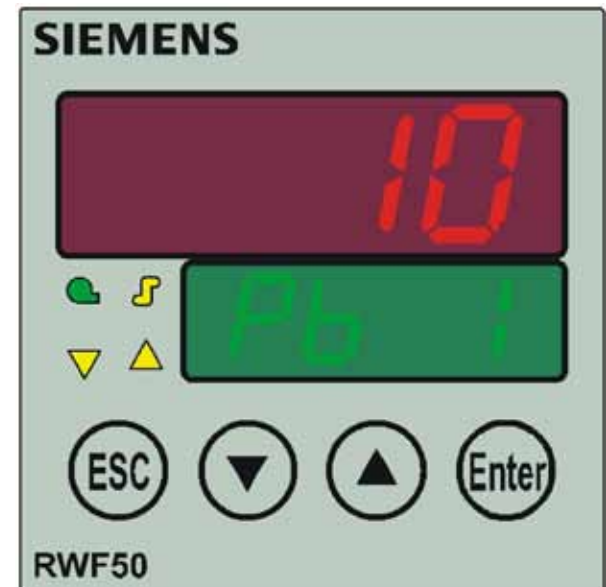



RWF 50 parametre ayarı aynı zamanda Oto - Ayarlama Fonksiyonu (Self Tuning Function) kullanılarak da yapılabilir.

RWF 50 Parametrelerinin ayarlanması için bu fonksiyonun kullanımı tavsiye edilmektedir.

Oto-ayarlama fonksiyonu sistemin parametreleri kendi kendine ayarladığı, RWF 50 içinde bulunan ve istenilen sıklıkta tekrarlanabilen bir fonksiyondur.

Oto-ayarlama, modülasyonlu çalışmada kontrol döngüsünün damper motor (dolayısı ile klape) adımlarına olan tepkisini özel bir prosedüre uyarak test eder. Elde edilen veriler kayıt edilir ve kullanıldığı sisteme özgü en uygun ayarı hesap etmede kullanılır.

PARAMETRE AYARLARI İÇİN OTO-AYAR FONKSİYONU

▲ + ▼ Düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basarak oto-ayarlamaı başlatın. Alt ekranda tunE ibaresi yanıp sönmeye başlayacaktır. tunE ibaresi sabit hale geldiğinde kendi ayarlama fonksiyonu sonlanır. Kontrolcü tarafından hesaplanan parametreler kaydedilir.

▲ + ▼ Düğmelerine aynı anda basarak iptal edebilirsiniz.

“tunE” yanıp sönmeyi durdurduğunda oto-ayarlama durmuştur.

Kontrolcü tarafından hesaplanan parametreler otomatik olarak kabul edilir.

Oto-Ayar Fonksiyonu yalnızca yüksek alev çalıştırmasında yapılabilir. Aksi halde (düşük alev veya manuel kontrolde) RWF 50 bu fonksiyonu başlatmaya izin vermeyecektir.

ESC tuşuna 5 saniye basılı tutulursa ekranda HAnd ibaresi görünür. Bu manuel kontrole geçildiğini gösterir.



RWF 50 YAPILANDIRMA AYARI

Yapılandırma seviyesi görünümü sağdaki şekilde verilmiştir.

- RWF 50 Menü Sistemi ve Ayarları başlığı altındaki gezinme prensibi kullanılarak parametre seviyesinden yapılandırma seviyesine geçebilirsiniz.
- Fiili değer göstergesi (kırmızı), yapılandırmanın mevcut değerini gösterir.
- Ayar göstergesi (yeşil), ayarlanmakta olan yapılandırmanın tipini gösterir.
- Yapılandırmanıza bağlı olarak analog giriş: InP1, kontrolcü: Cntr, ısıl şok koruma: rAFC, kontrol çıktıları: OutP, ikili girdi: binF parametre grupları altındaki parametrelerin değerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu parametrelerden sıklıkla kullanılan ve gerekli olanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha detaylı bilgi için RWF 50 kullanım kılavuzuna bakılmalıdır.



Siemens PT1000 sıcaklık ve basınç sensörleri için yapılandırma ayar noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başka tipte bir sensör kullanılacaksa detaylı bilgi için RWF 50 kullanım kılavuzuna bakılmalıdır.



Ayar noktalarının değeri standart analog input 1 (InP1: sensör) kullanımı için verilmiştir. Sensör analog input tercihi için ConF → InP → InP1 → [4] sıralaması izlenmelidir (ayar değeri 4 yapılmıştır).

Yapılandırma Parametresi	Sıcaklık Sensörleri (Siemens)		Basınç Sensörleri (Siemens)		
	QAP2012.150 (-30 - 130°C)	FGT-PT1000 (-20 - 400°C)	QBE2002-P4 (0 - 4 bar)	QBE2002-P10 (0 - 10 bar)	QBE2002-P25 (0 - 25 bar)
	AYAR NOKTASI DEĞERLERİ				
InP1	4	4	4	4	4
SCL*	-30	-20	0	0	0
SCH*	130	400	4	10	25
SCL2*	-	-	-	-	-
SCH2*	-	-	-	-	-
SPL*	0	0	0	0	0
SPH*	100	100	4	10	25
OFF1	-	-	-	-	-
OFF2	-	-	-	-	-
OFF3	-	-	-	-	-
dF1	-	-	-	-	-



SCL,SCH: Ölçülen değer aralığı SPL and SPH: Ayar noktası değer limitleri

BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT) AYARI



Elektrik Bağlantısı

Panodan çıkan kablo uçları gaz basınç presostatına tablodaki gibi bağlanır.

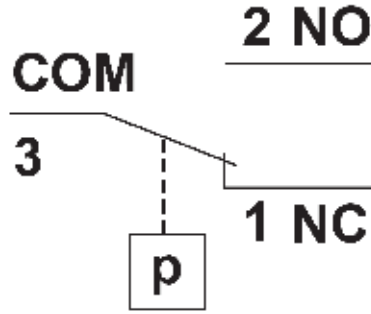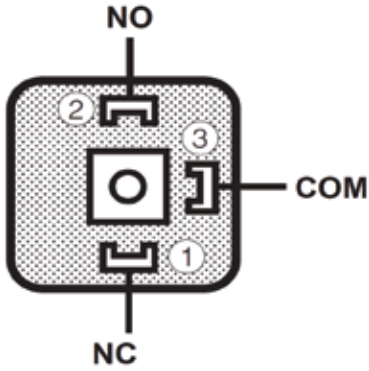

Anahtarlama fonksiyonu :

Basınç artarsa ;
1 NC açar, 2 NO kapar.

Basınç azalırsa ;
1 NC kapar, 2 NO açar.

KABLO RENGİ	KLEMENS UÇLARI	GAZ PRESOSTAT UÇLARI
Kırmızı	GP	COM (3)
Kırmızı	GP	NO (2)

BASINÇ PRESOSTATLARI AYARI


Hava Basınç Presostatı

Fan tarafından sağlanan yanma havası basıncının yetersiz kalması durumunda brülörü durdurur. Brülörün ilk kademesindeki hava basınç değerinin yaklaşık % 20 aşağısına ayarlanmalıdır. Ayarlandığı noktada CO değeri 10000 ppm'in altında olmalıdır.

Hava Basınç Presostatı Tipi :

DUNGS GW10 A6

Ayar aralığı : 2 - 10 mbar

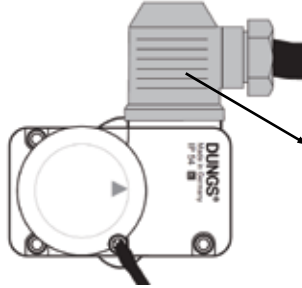

Her iki presostatta da bağlantı gri soketle yapılmalıdır.

Gaz Basınç Presostatı

Gaz basıncının belirli bir değerin altına düşmesi halinde brülörü durduran emniyet elemanıdır. Ayar değeri 3mbar'a ya da brülörün Min. kapasitesinde çalışıyor iken gaz hattı giriş basıncında okunan değerin % 20 aşağısına ayarlanmalıdır.

Gaz Basınç Presostat Tipleri :

DUNGS GW50A6


Ayar Aralığı : 5 - 50 mbar

DUNGS GW150A5


Ayar Aralığı : 10 - 150 mbar

Gaz / Hava Basınç Presostatı Ayarlanması

Kapağı uygun bir alet ile demonte edin. Tornavida No.3 veya PZ 2 kullanarak vidayı sökün (Şekil 1). Ardından kapağı çıkarın.

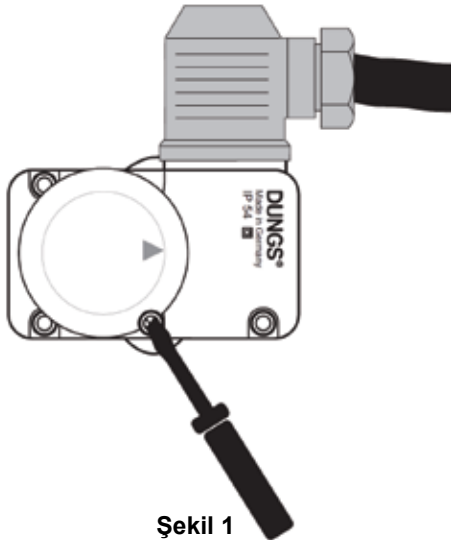

Şekil 1

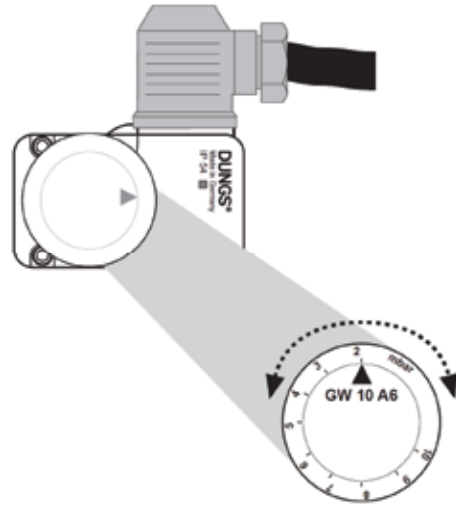

Şekil 2

Skalalı (kadranlı) ayar düğmesi ile presostatı öngörölmüş nominal basınç değerine ayarlayın, Şekil 2. Presostat düşen basınç değerinde açıyor. ▲ işaretine ayarlayın. Koruma kapağını tekrar takın!

GAZ SIZINTI KONTROL SİSTEMİ – VPS 504 SO2

Çalıştırma ve Montaj Ana Hatları

Yerinde ayarlama işleri gerekli değildir.

VPS 504 SO2 Gaz sızıntı kontrol sistemi çalıştırma ve montajı ile ilgili önemli konular aşağıdaki gibidir:

Kurulum ve Montaj



1. Gaz beslemesini kapatın.
2. Güç kaynağını kapatın.
3. Vida kapaklarını çıkarın No: 1,2 (Şekil.3)
4. Sızdırmazlık contalarını (10,5 x 2,25) VPS 504'ün içine yerleştirin. (Şekil.4)

Yeniden takma işleminde (değişim veya tamir) sadece metrik dişli vidalar kullanınız.


5. İş bitirdiğinizde sızdırmazlık ve çalışma testi yapınız.




Şekil 3



Şekil 4

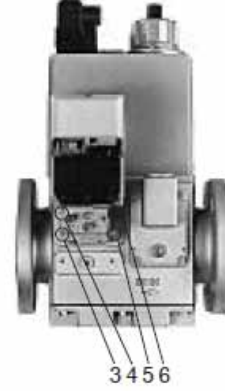

Maksimum tork değerleri:


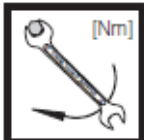


M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm

GAZ SIZINTI KONTROL SİSTEMİ – VPS 504 SO2



Sistemin titreşim olmayacak şekilde bağlandığından emin olunuz.

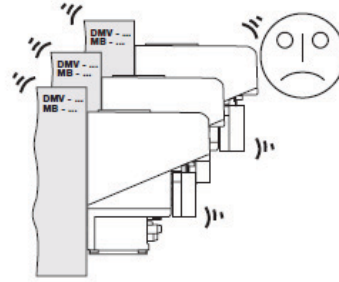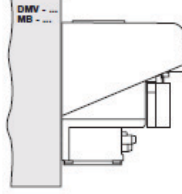


VPS 504 SO2 Elektrik Bağlantısı

VPS 504 SO2, otomatik brülör kontrolcüsü ve sıcaklık regülatörü arasına 7 uçlu bir soket vasıtası ile seri olarak bağlanır.


Kazan erkek soketi VPS 504'ün dışı soketine takılır. VPS 504 dışı soket ve kazan erkek soketi pinlerinin yerleşimi için elektrik şemasına bakınız.

Anahtarlama Özelliği: Çalışma gerilim devresi ve kontrol devresi arasında ayırma yoktur.

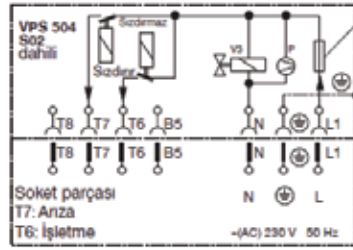

Değiştirilebilir sigorta:
T 6,3 L 250 V




IEC 127-2/III
(DIN 41662)
D5 x 20

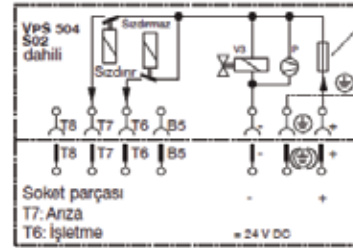

Değiştirilebilir sigorta:
T 6,3 L 250 V


IEC 127-2/III
(DIN 41662)
D5 x 20

BOYUTLAR

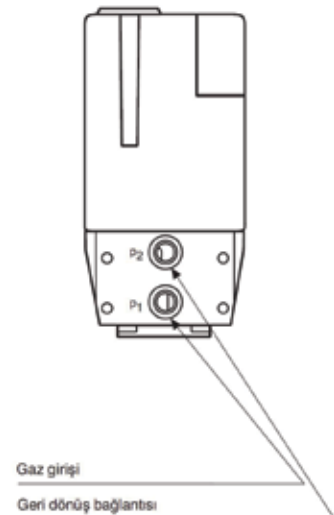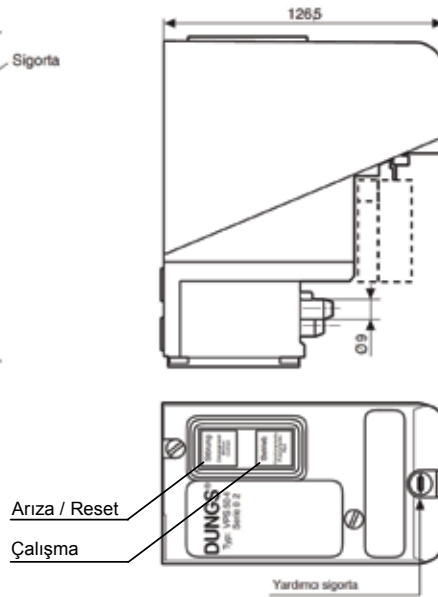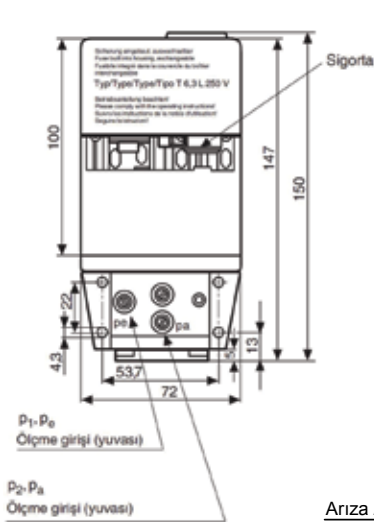

GAZ SIZINTI KONTROL SİSTEMİ – VPS 504 SO2

Filtre Değişimi

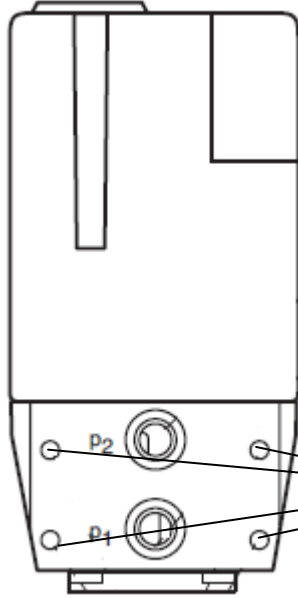

- Filtreyi Değiştirin
Filtre değişim seti art no:243.801
- 2 O-Ring
- 2 Mikrofiltre keçesi
- 4 Vida

Vidayı değiştirin - montaj kılavuzunun sayfa 25'e bakınız.


Salma Süresi t_F :

VPS 504'ün bir tam çalışma çevrimini tamamlaması için gerekli olan süredir. Bu süre, hacmi ve giriş basıncına bağlı olarak değişir.

$V_{test} < 1.5 \text{ l}$
 $p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$
 $t_F \approx 10 \text{ s}$

$V_{test} > 1.5 \text{ l}$
 $p_e > 20 \text{ mbar}$
 $t_F > 10 \text{ s}$

$t_F \text{ maks./VPS 504} \approx 26 \text{ s}$

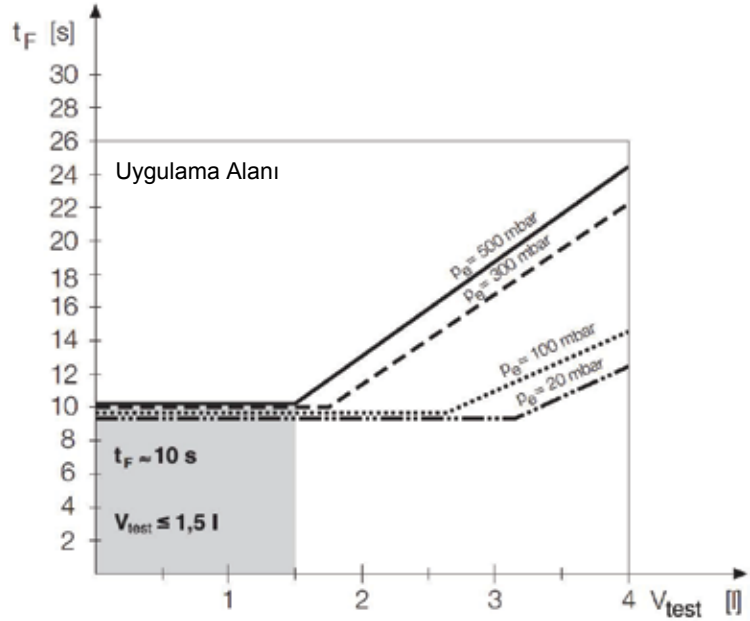

Test Süresi P_t :

Motorlu pompanın pompalama süresidir.

Test Hacmi V_{test} :

V1 (çıkış) tarafı, V2 (giriş) arasında ve ara borular içindeki hacimdir.

Fonksiyonel Test

Cihazın fonksiyon testi, kaçağların simüle edilmesi ile yapılabilir. Kaçaqları simüle edebilmek için, test zamanında (pompalama zamanı) test soketi p2'deki test vida kapağı açılmalıdır.



GAZ SIZINTI KONTROL SİSTEMİ (VPS 504 SO₂) UYARILAR



VPS 504 üzerinde sadece yetkili personelin çalışabilir.



VPS 504'ü sıvı gaz sistemlerinde 0 °C sıcaklığın altında çalıştırmayınız. Sadece gaz fazındaki gazlar için uygundur, sıvı hidrokarbonlar sızdırmazlık malzemelerine zarar verirler.



Flanş yüzeylerini koruyunuz. Civataları karşılıklı sıkınız. Gerilmesiz montaj ediniz.



VPS 504 ile duvar, beton ve yer ile direkt temasa izin vermeyiniz.



Parçaları demonte ettikten sonra mutlaka yeni contalar kullanınız.



Gaz boru hattı kaçak testi: Bağlantı elemanlarından önceki küresel vanaları kapatınız.



VPS 504 üzerindeki çalışma bittikten sonra kaçak ve fonksiyon testi yapınız.



Gaz basıncı mevcutsa veya elektrik enerjisi varsa hiçbir zaman parçalar üzerinde çalışmayınız. Çıplak alevi izin vermeyiniz. Genel kurallara uyunuz.



Bu kurallara uyulmamasının sonuçlara kişisel yaralanmalar veya mal zararı olabilir.



Motorun başlatma akımını kontrol edin.




Herhangi bir uygulamaya özel ayarlama işlemi, kazan / cihaz üreticisinin talimatlarına uygun yapılmalıdır.

GAZ MULTİBLOK MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI


Çalıştırma ve Montaj Talimatları

Multiblok Servo basınç regülatörü MBC...VEF tiplerinde montaj ve çalıştırma esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Montaj Pozisyonu

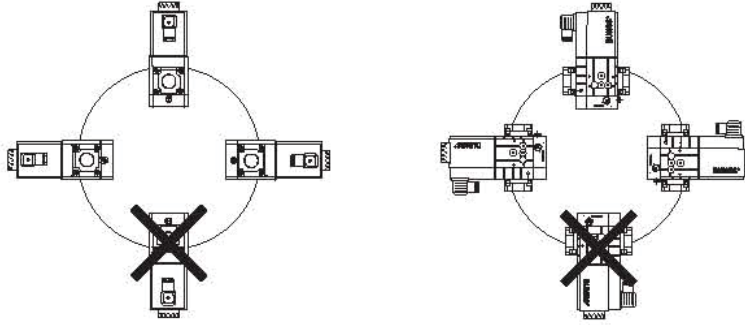


Elektrik ve Hidrolik Bağlantılar

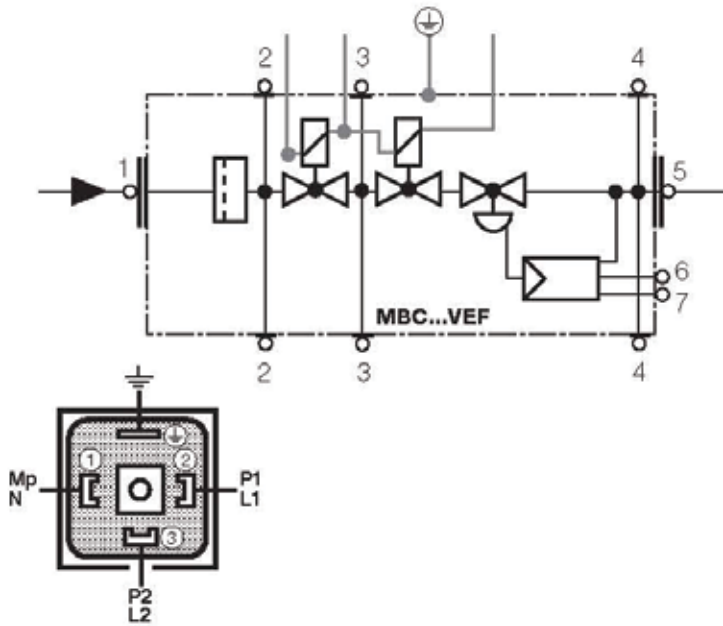

Azami Tork Değerleri

M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm

GAZ MULTİBLOK MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI

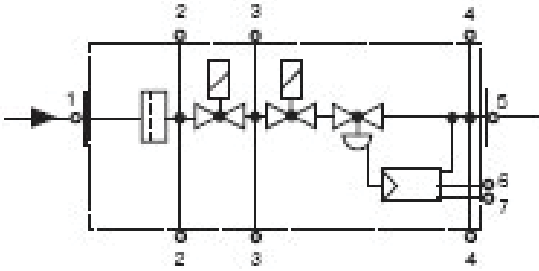**AYARLAMA OLANAKLARI**

P_F = Kazan Karşı Basıncı (Sayfa 9)

P_L = Hava Basıncı (Sayfa 9)

P_B = Brülör Gaz Basıncı (Sayfa 9)

Etken brülör basıncı ; $\Delta P_B = P_B - P_F$

Etken fan basıncı ; $\Delta P_L = P_L - P_F$

$P_{L, maks.} = 100 \text{ mbar}$

$P_{L, min.} = 0,4 \text{ mbar}$

$P_{B, maks.} = 100 \text{ mbar}$

$P_{B, min.} = 0,5 \text{ mbar}$

$P_{F, maks.} = + 50 \text{ mbar}$



$P_{F, min.} = - 20 \text{ mbar}$

$V = P_B : P_L$


$V_{maks.} = 3 : 1$

$V_{min.} = 0,4 : 1$

Sıfır noktası düzeltmesi $\pm 1 \text{ mbar}$

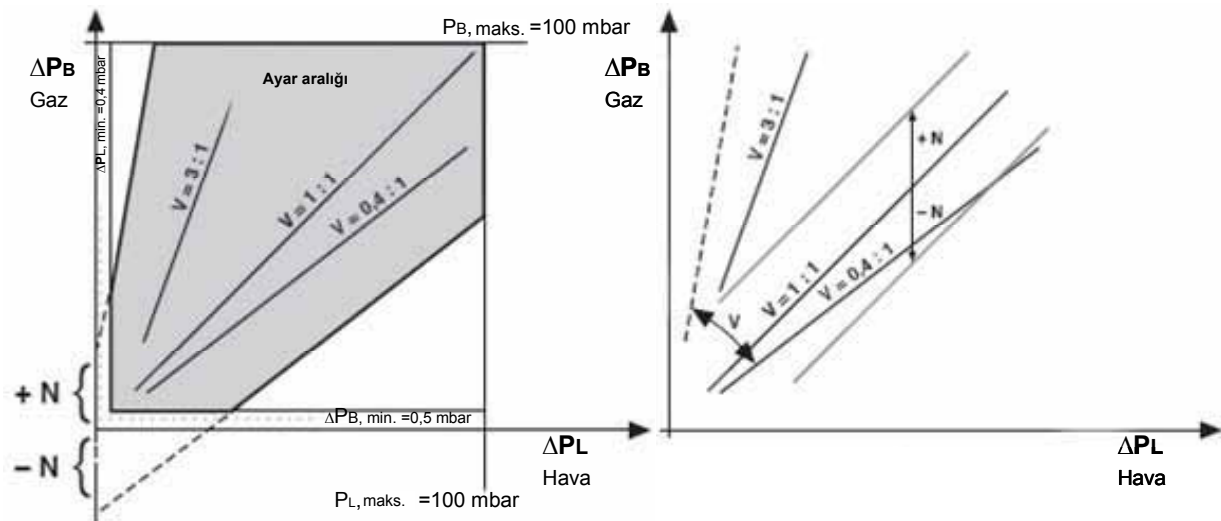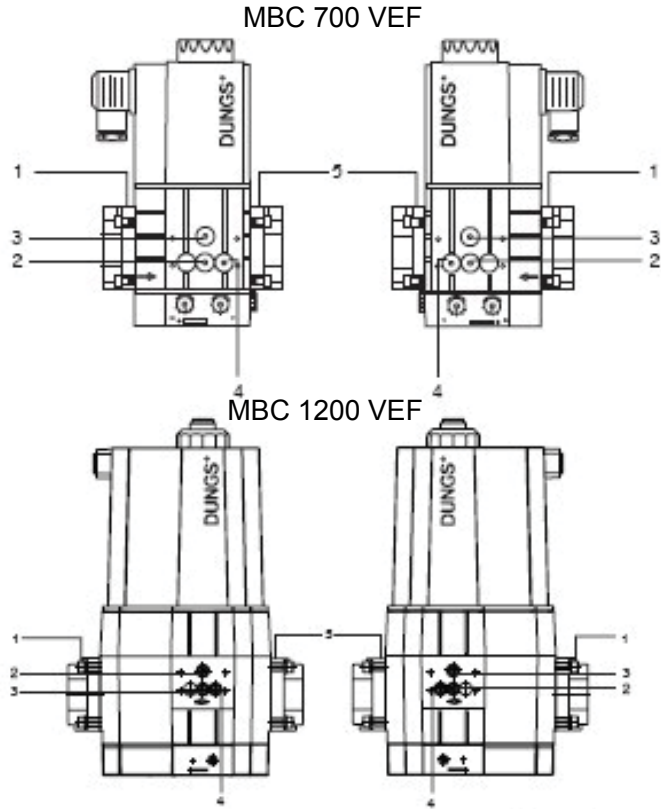

GAZ MULTİBLOK MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI

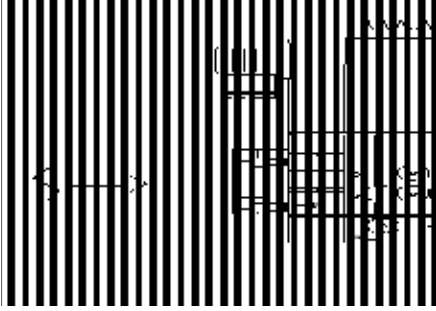


DN	40	50
Rp	1 1/2	2
M_{max.}	610	1100 [Nm] t ≤ 10 s
T_{max.}	200	250 [Nm] t ≤ 10 s

Cihaz kol veya destek olarak kullanılmamalıdır.

MONTAJ

1. Ventillerin elektrik bağlantısı
2. Giriş flanşı
3. Basınç bağlantısı G 1/8 filtreden önce
4. Filtre
5. Tip levhası
6. Kapak
7. Pe Ölçüm elemanı bağlantısı G 1/8, V1'den önce, çift taraflı mümkün
8. Pa Ölçüm elemanı bağlantısı G 1/8 V2'den sonra, çift taraflı mümkün
9. Sıfır noktası düzeltmesi N ayar vidası
10. V oranı ayar vidası
11. Hava alma tıpası G 1/8
12. Basınç bağlantısı G 1/8 Brülör basıncı PB
13. Çıkış flanşı
14. P Ölçüm elemanı bağlantısı G 1/8 V1'den sonra, çift taraflı mümkün
15. Basınç bağlantısı G1/8 Hava basıncı PL
16. Basınç bağlantısı G1/8 Kazan Karşı Basıncı PF
17. Opsiyonel: Sinyal hattı PB

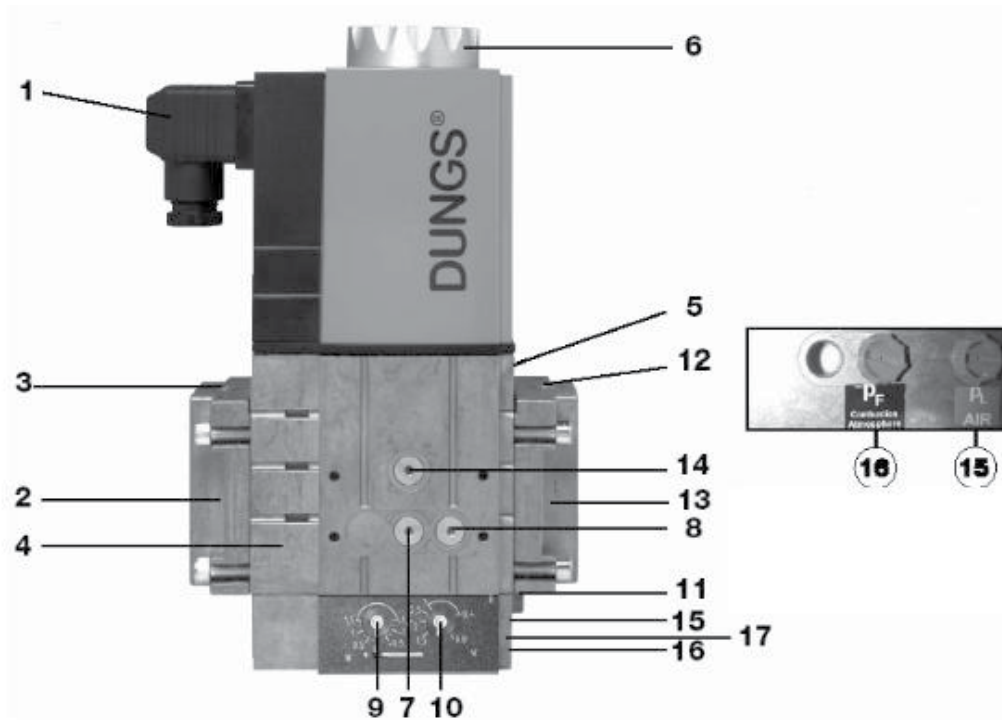

GAZ MULTİBLOK MBC 700 VEF, MBC 1200 VEF AYARI

Dışlı Flanş Tipi MBC...VEF Montaj ve Demontaj


1. Boru hattı üzerine flanşı monte edin. Uygun sızdırmazlık malzemesi kullanın (Şekil 5).
2. MBC...VEF'yi yerleştirin. O-ringlerin konumuna dikkat edin (Şekil 6).
3. A ve H vidalarını sıkın.
4. Montajdan sonra gaz kaçak ve fonksiyon testleri yapınız.
5. Demonte etmek için işlemleri tersine uygulayabilirsiniz.

Basınç Ayarı

Basınç ön ayarı fabrikada yapılmıştır. Basınç set değeri, kullanım şartlarına uygun şekilde yeniden ayarlanmalıdır.

1. Koruyucu sürgüyü açın.
2. N ve V değerlerinin ayarlanması ancak çalışma esnasında mümkündür (Şekil 7).
3. Brülörün ateşleme kararlılığını / emniyetini kontrol edin.
4. Minimum kapasitede: Sıfır noktası ayarını – N yapın.
5. Azami güçte: V oranını ayarlayın.
6. Gerekirse 4 ve 5. adımları tekrarlayın. Ara değerleri kontrol edin.
7. Ayar vidalarını kurşun ile mühürleyin.

Dikkat: En iyi yanma ve kararlı / güvenli ateşleme sağlanmış olmalıdır.

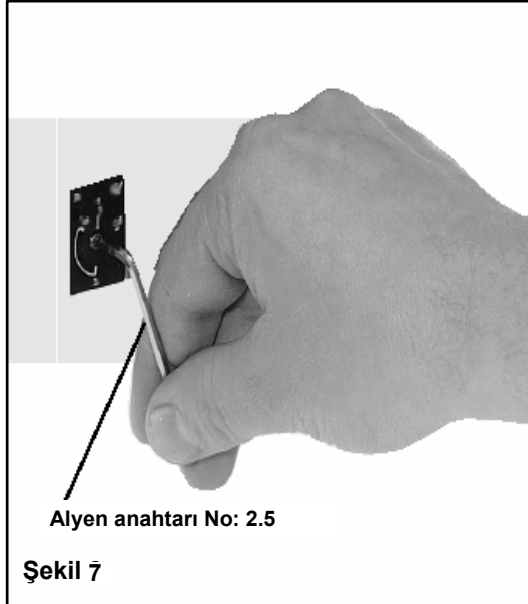

Sıkıştırma


İstenilen basınç ayar noktası ayarlandıktan sonra:

1. Koruyucu sürücüyü kapatın.
2. Koruyucu sürücünün kapalı konumunu vida ile sabitleyin (Şekil 8).

Şekil 5



Şekil 6

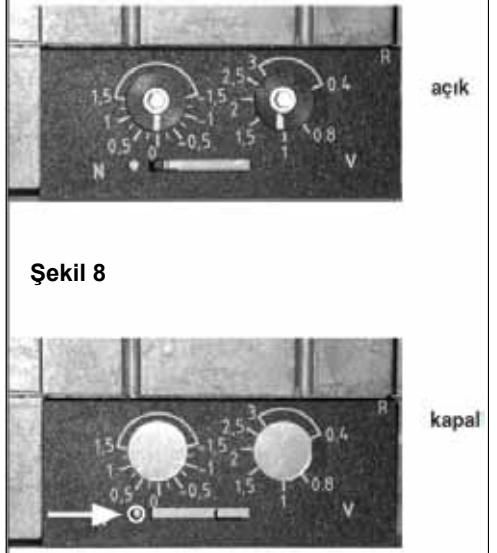

Filtre Değiştirmek İçin Mesafe Gerekları

MBC-700-VEF: (L) 170 mm


MBC-1200-VEF: (L) 230 mm

Filtre kontrolü, en az yılda bir kez kontrol edin.

Filtre değişime, 1 ve 2 no'lu basınç bağlantıları arasındaki basınç farkı $\Delta p > 10$ mbar ise.

Filtre değişime, 1 ve 2 no'lu basınç bağlantıları arasındaki basınç, Δp ; son incelemede bulunan değerin iki katı ise.


1. Küresel vanayı kapatarak gaz girişini kesin
- 2.1-2 no'lu vidaları çıkarın.(Şekil 9)
- 2.3 no'lu mikro filtre başlığını değiştirin.
- 3.1-2 no'lu vidaları güç kullanmadan yerleştirip sıkıştırın.
4. Sızıntı ve fonksiyon testini yapın. pmaks. = 360 mbar

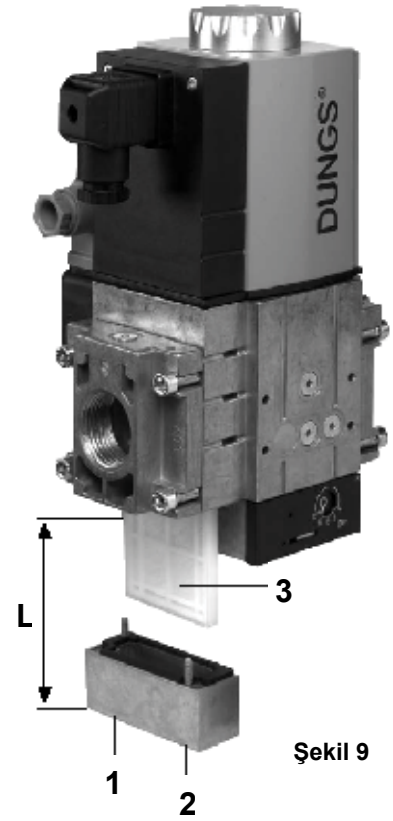


Şekil 9

Mıknatıs Değiştirme MBC-700


1. Gaz girişini kesin. Elektrik beslemesini kapatın.
2. Güvenlik vidası A' yı çıkarın, (Şekil 10).
3. Kapak B'yi kaldırın, (Şekil 11).
4. Mıknatıs değiştirin, (Şekil 12). Mıknatıs numarasına ve gerilime mutlaka dikkat edin!
5. Kapak B'yi monte edin ve güçlü bir şekilde elinizle çekin. (Şekil 11)
6. Güvenlik vidası A'yı iyice sıkıştırın. (Şekil 12)

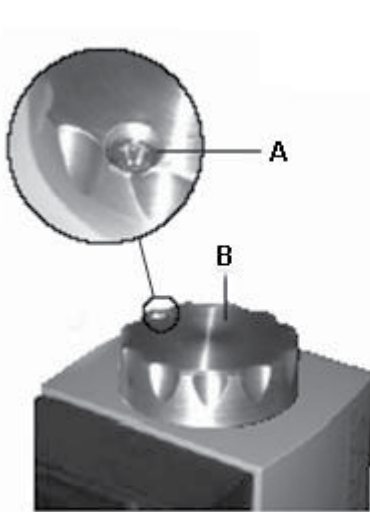

Şekil 10

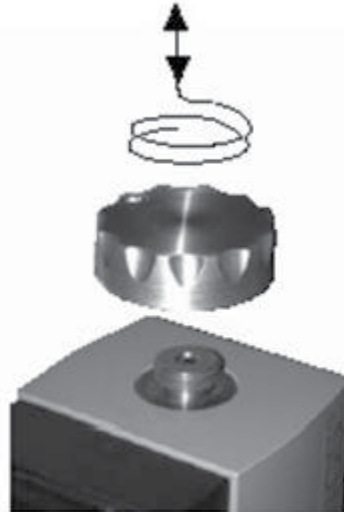


Şekil 11

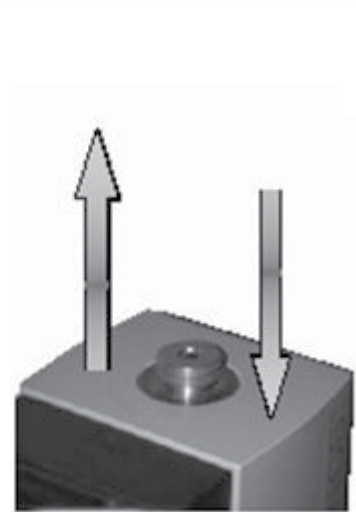

Şekil 12

Mıknatıs Değişirme MBC-1200

1. Gaz girişini küresel vanatı kapatarak kesin. Elektrik beslemesini kapatın.
2. Emniyet vidası A'yı çıkarın (Şekil 13).
3. Kapak B çıkarın (Şekil 14).
4. Manyetik kapağı dikkatlice kaldırın (Şekil 15).
5. Toprak hattının ve iletken devre plakasının geçmeli bağlantılarını çözün (Şekil 16).
6. Mıknatısı değiştirin, (Şekil 17) Mıknatıs numarasına ve gerilime kesinlikle dikkat edilmelidir!
7. Elektrik bağlantılarını yapın. Sökme işleminin tersi sırasına göre monte edin.
8. Kapak B'yi tekrar monte edin, el ile sıkın (Şekil 14).
9. Emniyet civatası A'yı sonuna kadar içeri takın (Şekil 13).

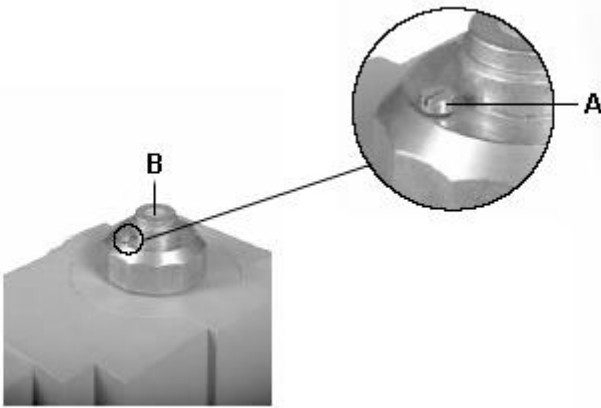

Şekil 13



Şekil 14



Şekil 15



Şekil 16



Şekil 17

GAZ MULTİBLOK MBC 1900 VEF, MBC 3100 VEF AYARI


Çalıştırma Ve Montaj Talimatları

Çift manyetik ventil Kademesiz kayar işletme yöntemli MBC...VEF tiplerinde montaj ve çalıştırma esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir


MBC 1900 : DN 65

MBC 3100 : DN 80

Montaj Pozisyonu

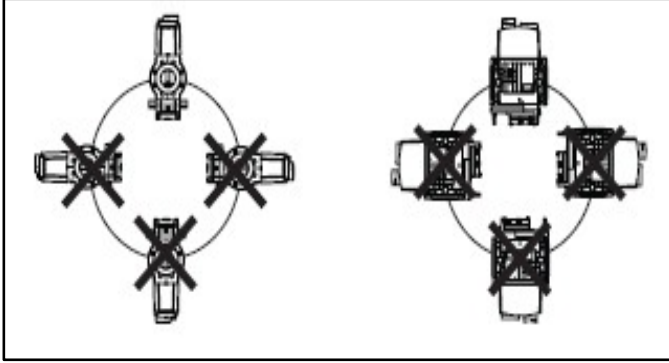

Elektrik ve Hidrolik Bağlantılar

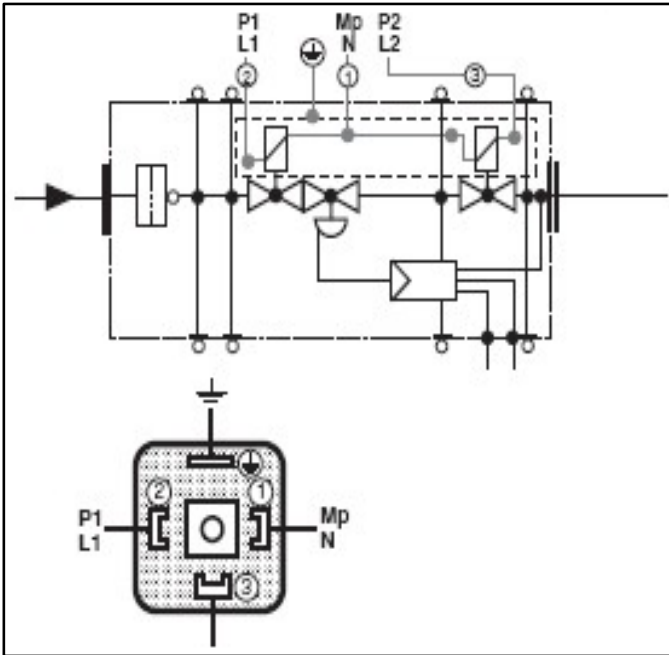

Basınç Çıkışları

1,2,3; Kapak cıvatası G 1/8



4,5; Sistem aksesuarları için bağlantı deliği

6,7; Kapak cıvatası G 1/4

8,9; Kapatma cıvatası G 1/2 (opsiyon)

10; Empülsiyon hattı pBr (entegre edilmiş)

11,12; Solunum tıpası G 1/8

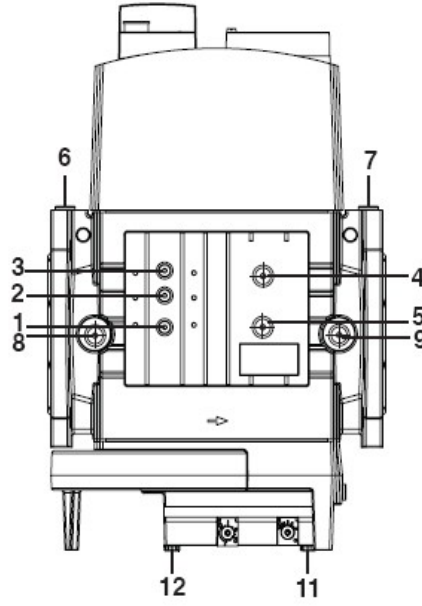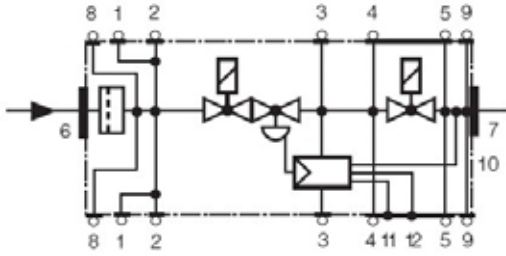

AYARLAMA OLANAKLARI

PF = Kazan Karşı Basıncı (Sayfa 12)

PL = Hava Basıncı (Sayfa 12)

PB = Brülör Gaz Basıncı (Sayfa 12)

Etken brülör basıncı ; $\Delta P_B = P_B - P_F$ $P_B, \text{maks.} = 100 \text{ mbar}$

Etken fan basıncı ; $\Delta P_L = P_L - P_F$ $P_B, \text{min.} = 0,5 \text{ mbar}$

$P_L, \text{maks.} = 100 \text{ mbar}$

$P_L, \text{min.} = 0,4 \text{ mbar}$

$P_F, \text{maks.} = + 50 \text{ mbar}$


$P_F, \text{min.} = - 20 \text{ mbar}$

$V = P_B : P_L$


$V_{\text{maks.}} = 3 : 1$

$V_{\text{min.}} = 0,75 : 1$

Sıfır noktası düzeltmesi $\pm 1 \text{ mbar}$

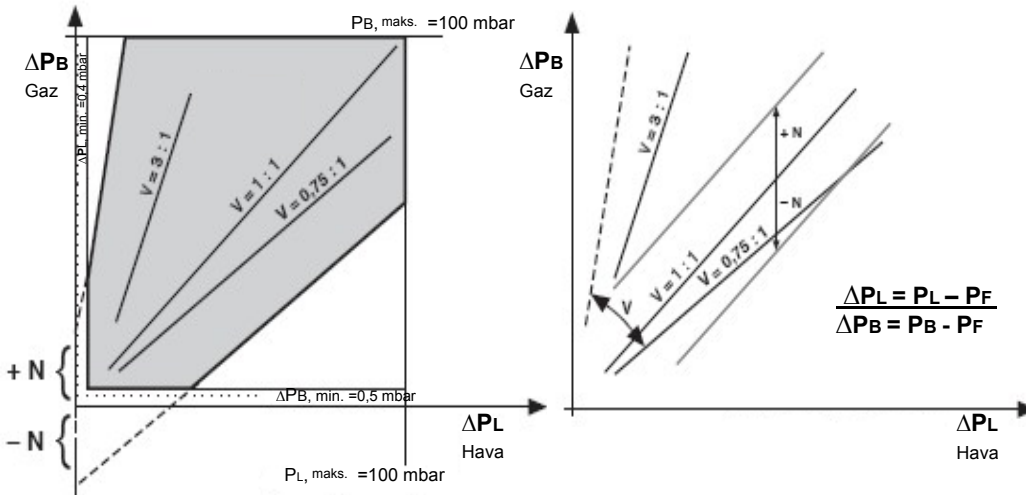

GAZ MULTİBLOK MBC 1900 VEF, MBC 3100 VEF AYARI

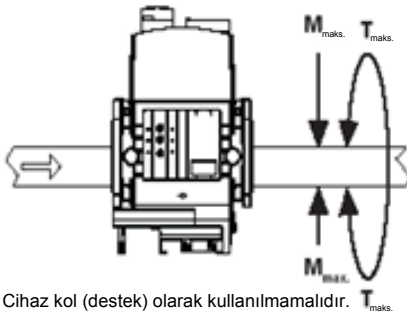

DN	65	80	
M _{maks.}	1600	2400	[Nm] t ≤ 10 s
T _{maks.}	325	400	[Nm] t ≤ 10 s


Cihaz kol (destek) olarak kullanılmamalıdır.

Montaj

1. Pim civataları A yerleştirilmelidir.
2. Conta yerleştirilmelidir.
3. Pim civataları B yerleştirilmelidir.
4. Pim civataları A + B sıkılmalıdır.

Contanın yerine doğru oturmasına dikkat edilmelidir!


5. Harici empülsiyon opsiyonu: PBr, PL, PF empülsiyon hatları takılmalıdır.
6. Montajdan sonra sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapılmalıdır.
7. Sökme işlemi, montaj işleminin tersi sıraya göre yapılmalıdır.

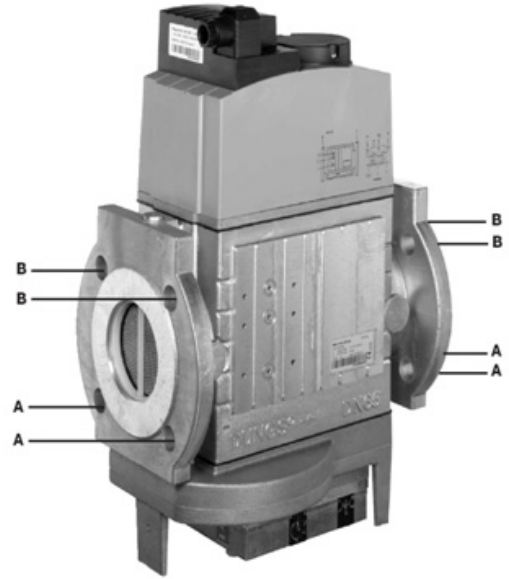

MBC-VEF Basınç Regülatörü Ayarı

Basınç regülatörü, fabrika çıkışında ön değer ile ayarlanmıştır. Ayarlanan değerler işletme yerindeki şartlara uygun kılınmalıdır.

1. Koruyucu kapakları (V ve N) açın.
 2. Brülörü çalıştırın, ayar değerleri (N ve V) sadece işletme esnasında düzeltilebilir, (Şekil 1)
 3. Brülörün ateşleme emniyetini kontrol edin.
 4. Asg. güçte: Sıfır noktası düzeltmesini ayarlayın.
 5. Azm. güçte: V oranını ayarlayın.
 6. Gerekli olduğunda ayarlamamanın 4 ve 5 maddelerini tekrarlayın.
 7. Ayar cıvatalarının (N ve V) mühürleyin, alt bölüme bakın.
- Mükemmel yanma ve ateşleme emniyeti sağlanmalıdır.

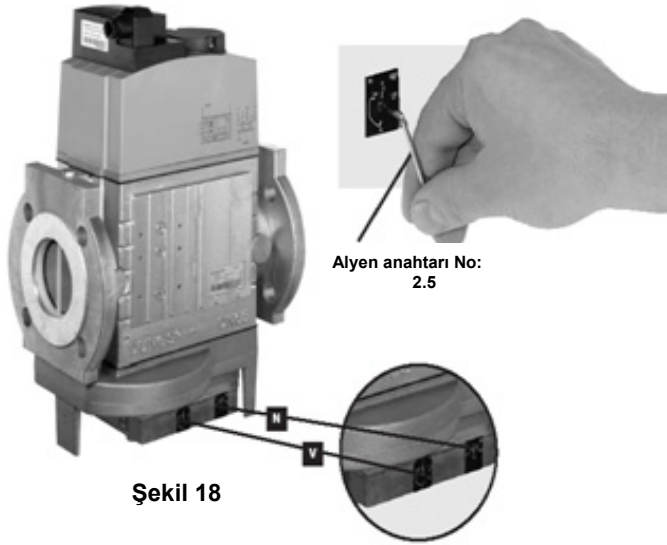


Mıknatıs Değiştirme

1. Sistem kapatılmalı.
2. Gömme başlı civata A üzerindeki güvenlik boyası giderilmeli.
3. Gömme başlı civata A sökölüp çıkarılmalı.
4. Silindirik başlı civata B sökölüp çıkarılmalı.
5. Tabla C sökölüp çıkarılmalı.
6. Mıknatıs değiştirilmeli.

Mıknatıs no. ve gerilim kesinlikle dikkate alınmalı!

7. Gömme ve silindirik başlı civata tekrar yerine takılmalı.
8. Gömme başlı civata A üzerine güvenlik boyası sürülmeli.
9. Fonksiyon kontrolü yapılmalı.
10. Sistem devreye sokulmalı.

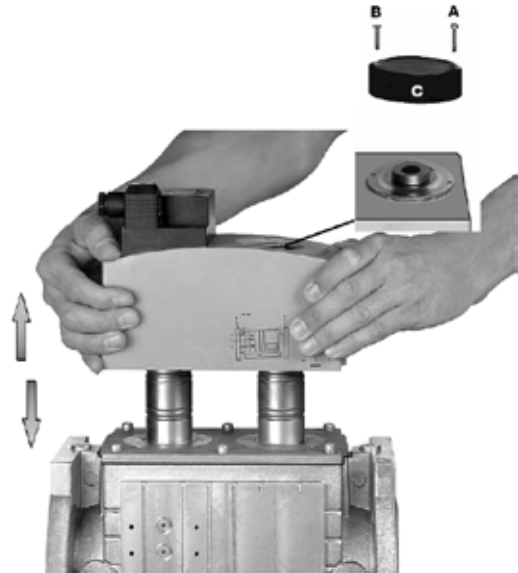

GAZ MULTİBLOK MBC... VEF UYARILAR



MBC ünitesinde yapılması gereken işlemler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.



Flanş yüzeylerini koruyunuz.
Civataları karşılıklı (çapraz) olarak sıkınız.
Montaj esnasında mekanik gerilme olmamasına dikkat ediniz.



MBC ünitesi ile sertleşmiş (kurumuş) duvar, beton duvarlar ve zemin arasında doğrudan temas olmamasına dikkat edilmelidir.



İmpuls hatlarından gelen kondanse suyun MBC ünitesinin içine geri akmasını önleyiniz.



Parça değiştirirken / söküp takarken genel olarak yeni contalar kullanınız.



Boru hatlarının sızdırmazlığının kontrolü: MBC ünitesinden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatınız.



MBC ünitesindeki çalışmalardan sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.



Gaz basıncını veya elektrik gerilimi mevcutken katiyen sistemde herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değiştirme vs.) yapmayınız. Açık ateş bulundurmayınız. Kanuni yönetmeliklere uyunuz.




Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.

GAZ DÖNÜŞÜMÜ (Doğal Gaz'dan LPG'ye, LPG'den Doğal Gaz'a)

Brülörü doğal gazdan LPG'ye ya da LPG'den doğal gaza dönüştürebilmek için türbülator ve gaz hattı değiştirilir.


TÜRBÜLATÖR DEĞİŞİMİ

Doğal gaz kullanımından LPG kullanımına veya LPG kullanımından doğal gaz kullanımına geçmek için, kullanılacak gaz ve kapasiteye uygun olan türbülatorün brülöre montaj edilmesi gerekmektedir. Türbülator değişimi için aşağıdaki işlemler yapılır.

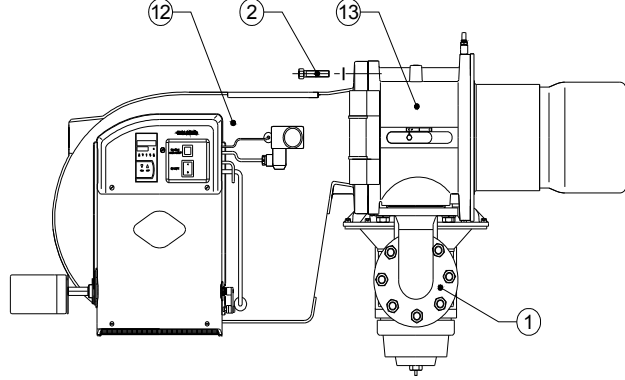


Şekil 19

Multiblok (1) sökülür. Brülör gövdesi (12) ile hazne gövdesinin (13) montajını sağlayan cıvata (2) çıkarılır (Şekil 19). Brülör Şekil 20'de görüldüğü gibi menteşeden döndürülür.

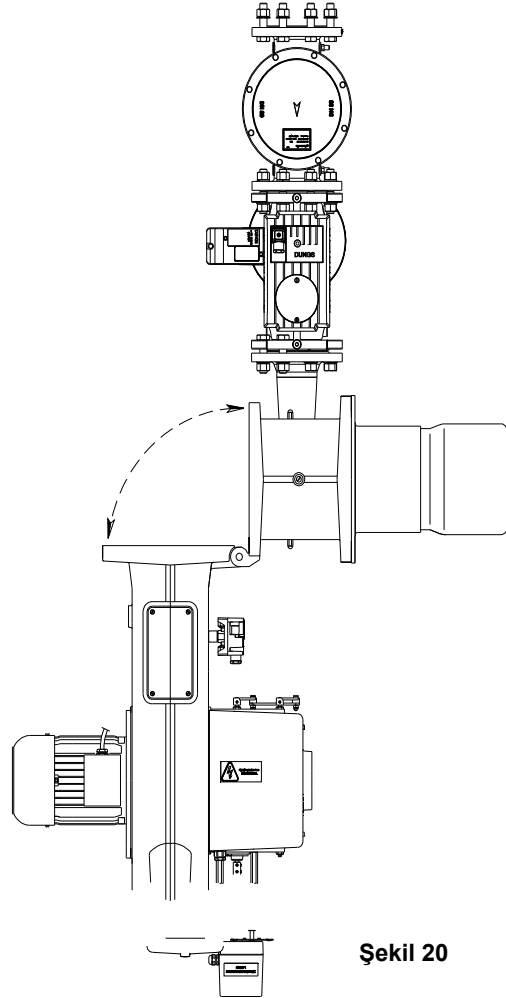


Şekil 20

Türbülötör gaz borusu montajı (3) merkezlenmesini sağlayan civata gevşetilerek (4) yukarı doğru açılır veya sökülür. Türbülötör borusu (3) yukarı doğru çekilerek türbülötör borusunun boşta kalması sağlanır. Türbülötör borusu (3) dikkatli bir şekilde geriye doğru çekilir (Şekil 21)

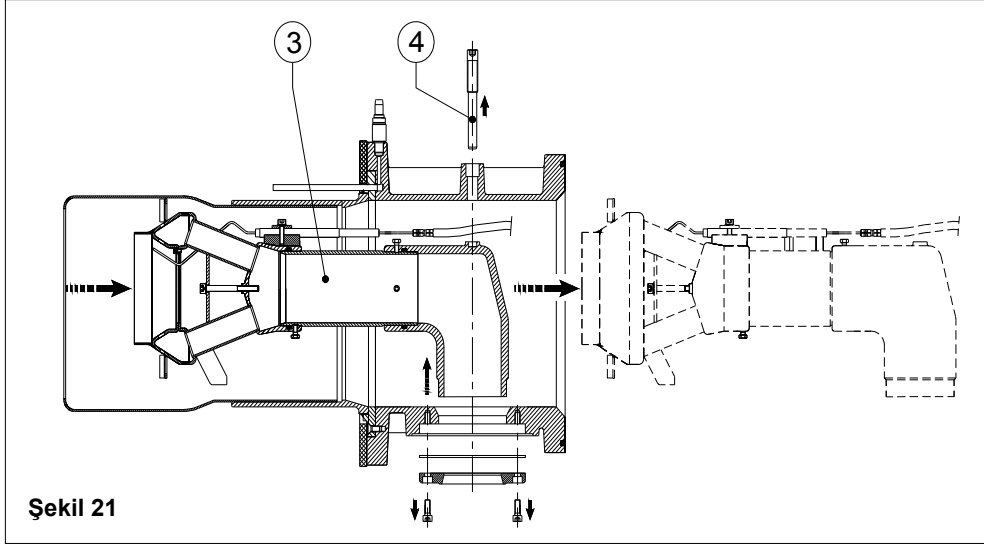


Şekil 21

Elektrodları (5) sabitleyen civatalar (6) gevşetilerek elektrodların hareket ettirilebilmesi sağlanır (Şekil 22). Türbülötör gaz kafası (7) üzerindeki 2 adet civata (8) gevşetilerek gaz kafası çıkarılır. Yerine uygun olan Türbülötör gaz kafası monte edilir (Şekil 23).

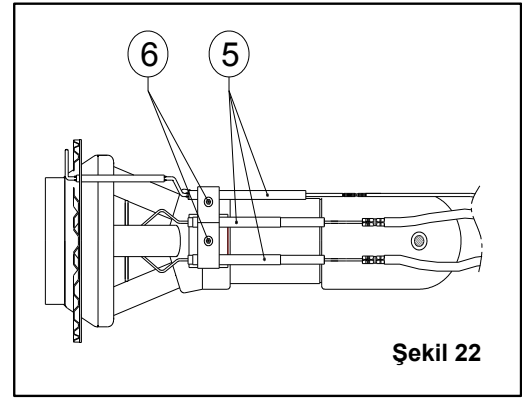

Şekil 22


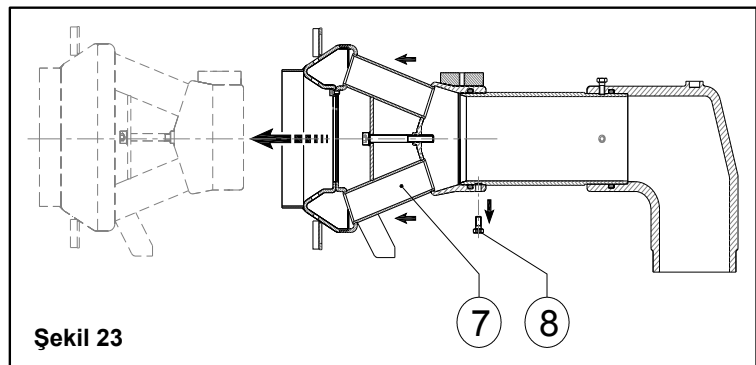


Şekil 23

GAZ HATTI DEĞİŞİMİ (Doğal Gaz'dan LPG'ye, LPG'den Doğal Gaz'a)

Gaz hattı değiştirirken, brülörden elde edilecek kapasiteye uygun Oransal gaz hattı ve bağlantı elemanlarının kullanılması gerekmektedir. Gaz hattı değişimi için aşağıdaki işlemler yapılır.


(3) Poz. No.lu ölçüm borusu seti (Kullanılan gaz hattı tipine göre değişir Bkz. Sayfa 22) Ölçüm Kontrol Nipellerinden ve Gaz Hattının üzerinden sökülerek muhafaza edilir. Oransal gaz hattı (2) hazne gövdesinden sökülür, hazne gövdesi ve gaz hattı arasındaki conta (1) sökülür. Seçilen gaz hattı ile birlikte gelen yeni conta (1) Hazne gövdesi ve gaz hattı flanşı arasında kalacak şekilde cıvata (6) ve rondelalar (5) yardımıyla yerlerine monte edilir. Multibloklu gaz hatlarında bu işleme ilave olarak Hazne Gövdesi üzerinde bulunan kör tapalar (Kullanılan gaz hattı tipine göre değişir Bkz. Sayfa 22) çıkartılarak resimde belirtilen uçlardan Ölçüm Kontrol Nipelleri (8) yerlerine bağlanır (7) Poz. No.'lu ölçüm borusu seti Ölçüm Kontrol Nipellerine ve Gaz Hattının üzerinde harflerin yazılı olduğu uçlara monte edilir.

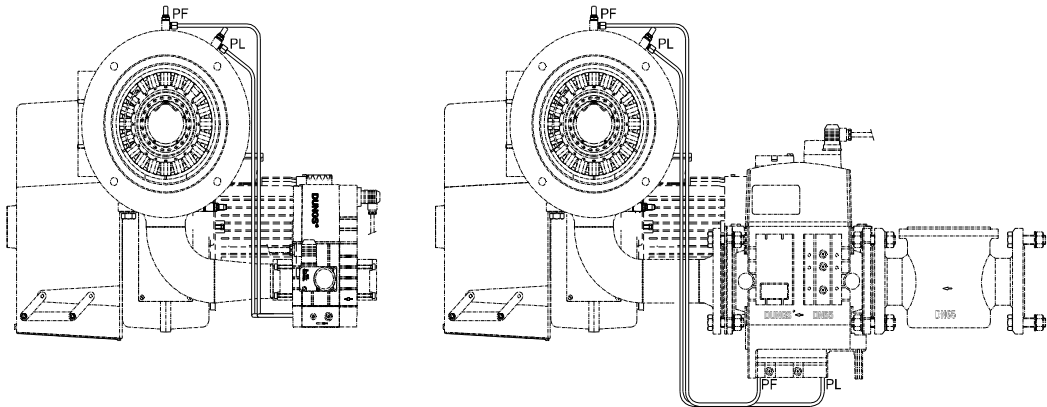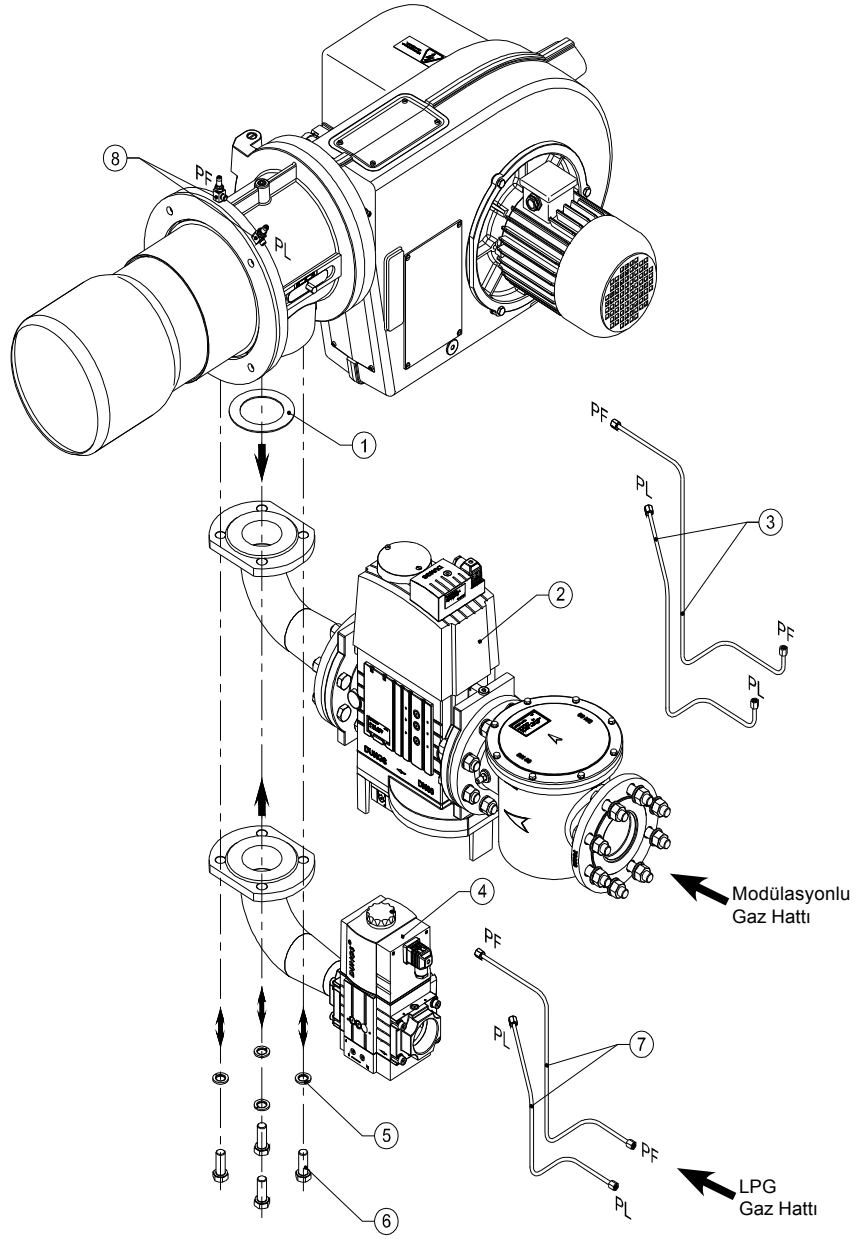

BAKIM

ALG brülörlerin yıllık bakımlarını Alarko Carrier yetkili servislerine yaptırınız.

- Bütün gaz hattı elemanlarında kaçak kontrolü yapılır.
- Bütün gaz filtreleri temizlenir, test edilir.
- Fan ve türbülator temizlenir.
- Elektrodlar kontrol edilir. (Kırık veya zarar görmüş elektrodlar değiştirilmelidir).
- Gaz ve hava basınç presostatları kontrol edilir.
- Gaz analiz cihazı ile CO₂, CO oranları kontrol edilir.
- Gaz sızıntı kontrol cihazı takılı ise (ALG 200/M ve ALG 200/M LPG tiplerinde standart, diğer tiplerde opsiyonel) 6 ayda bir bakımının yapılması tavsiye edilir.
- Zarar görmüş kazan bağlantı contaları değiştirilir.
- Elektrik pano kapağı üzerindeki 3 adet M5 vidayı sökerek beyin, kontaktör, sigorta ve anahtarlara kolayca ulaşılır, bağlantılar kontrol edilir (Şekil 24).

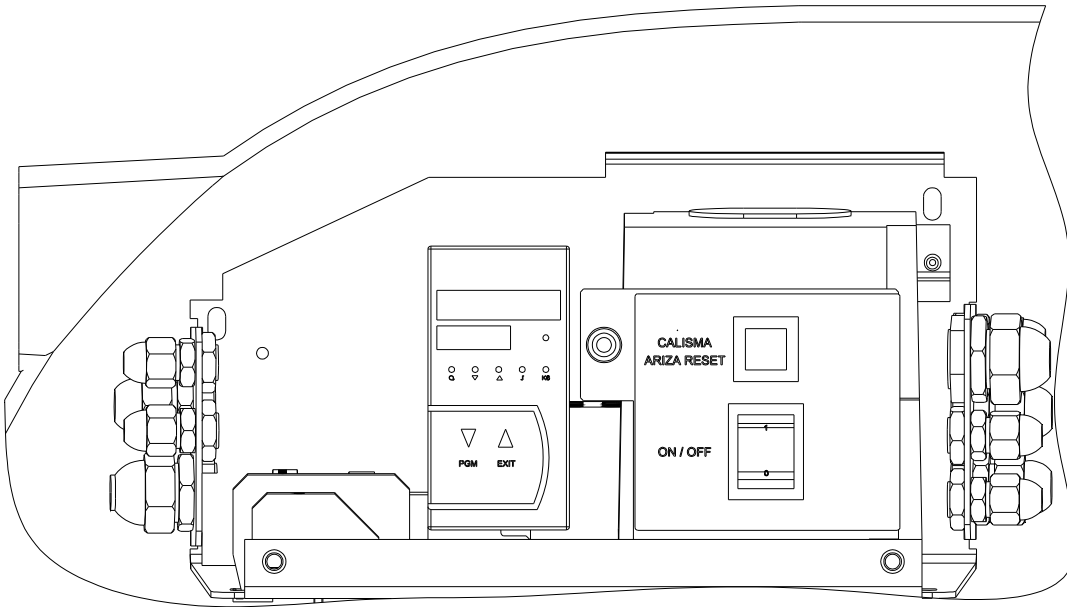

Şekil 24

- **UYARILAR:** Bakımdan önce brülörün elektrik bağlantısının söküldüğünden emin olunuz.
- Brülör ve ilgili cihazlar çocuklar, fiziksel veya akli yetkinliğe sahip olmayan, deneyimsiz veya bilgisiz kişiler tarafından denetim altında olmadan kullanılmamalıdır.
- Denetim ve gözetim altında olsalar dahi, çocuklar cihazla oynamamalıdır.


Elektrik panosundaki sigorta ve minimum ana kablo kesit bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

BRÜLÖR TİPİ	MAKSİMUM AKIM	SİGORTA	MAKSİMUM KABLO KESİTİ
ALG 120/M	6 A	3 ~ 380/415 V - 50 Hz	3 x 1,5 mm ²
ALG 200/M	7,4 A	3 ~ 380/415 V - 50 Hz	3 x 1,5 mm ²


ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Kılavuzda yer alan brülörler, aşağıda belirtilen RFI filtre modelleri ile kullanıldığında 2004/108/EC EMC Yönetmeliğinin ilgili esaslarına uygundur ve ilgili standartlara göre belgelendirilmişlerdir. Uygun RFI filtre, RWF40 güç girişine veya ana güç girişine takılabilir.


EMC FİLTRE DEVRE ŞEMASI
MODEL: SCHAFFNER FN 610-3/06

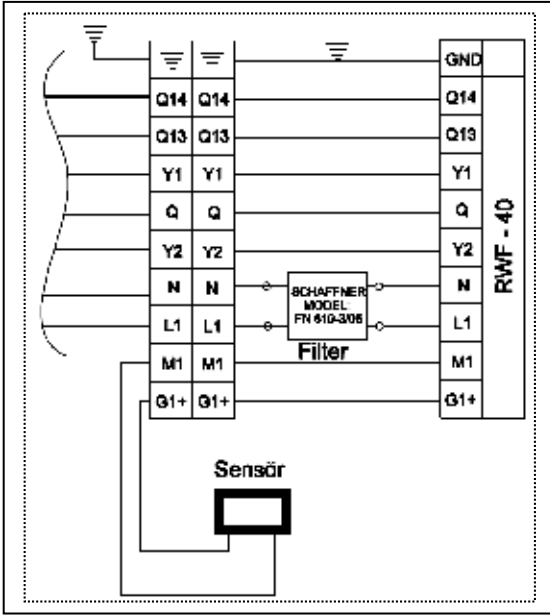

EMC FİLTRE DEVRE ŞEMASI
MODEL: SCHAFFNER FN 355-6/05

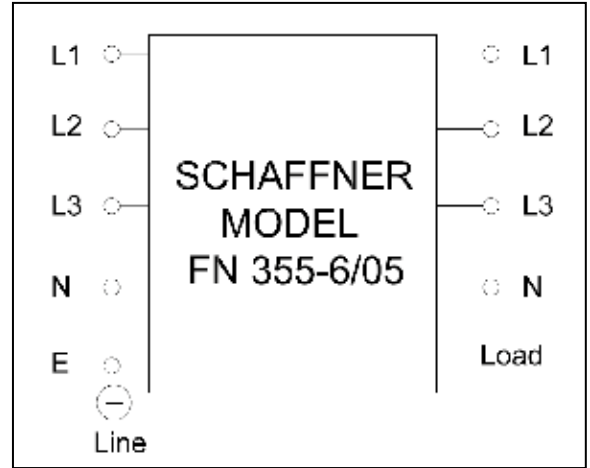


ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 120/M ve ALG 120/M LPG – (RWF 50)

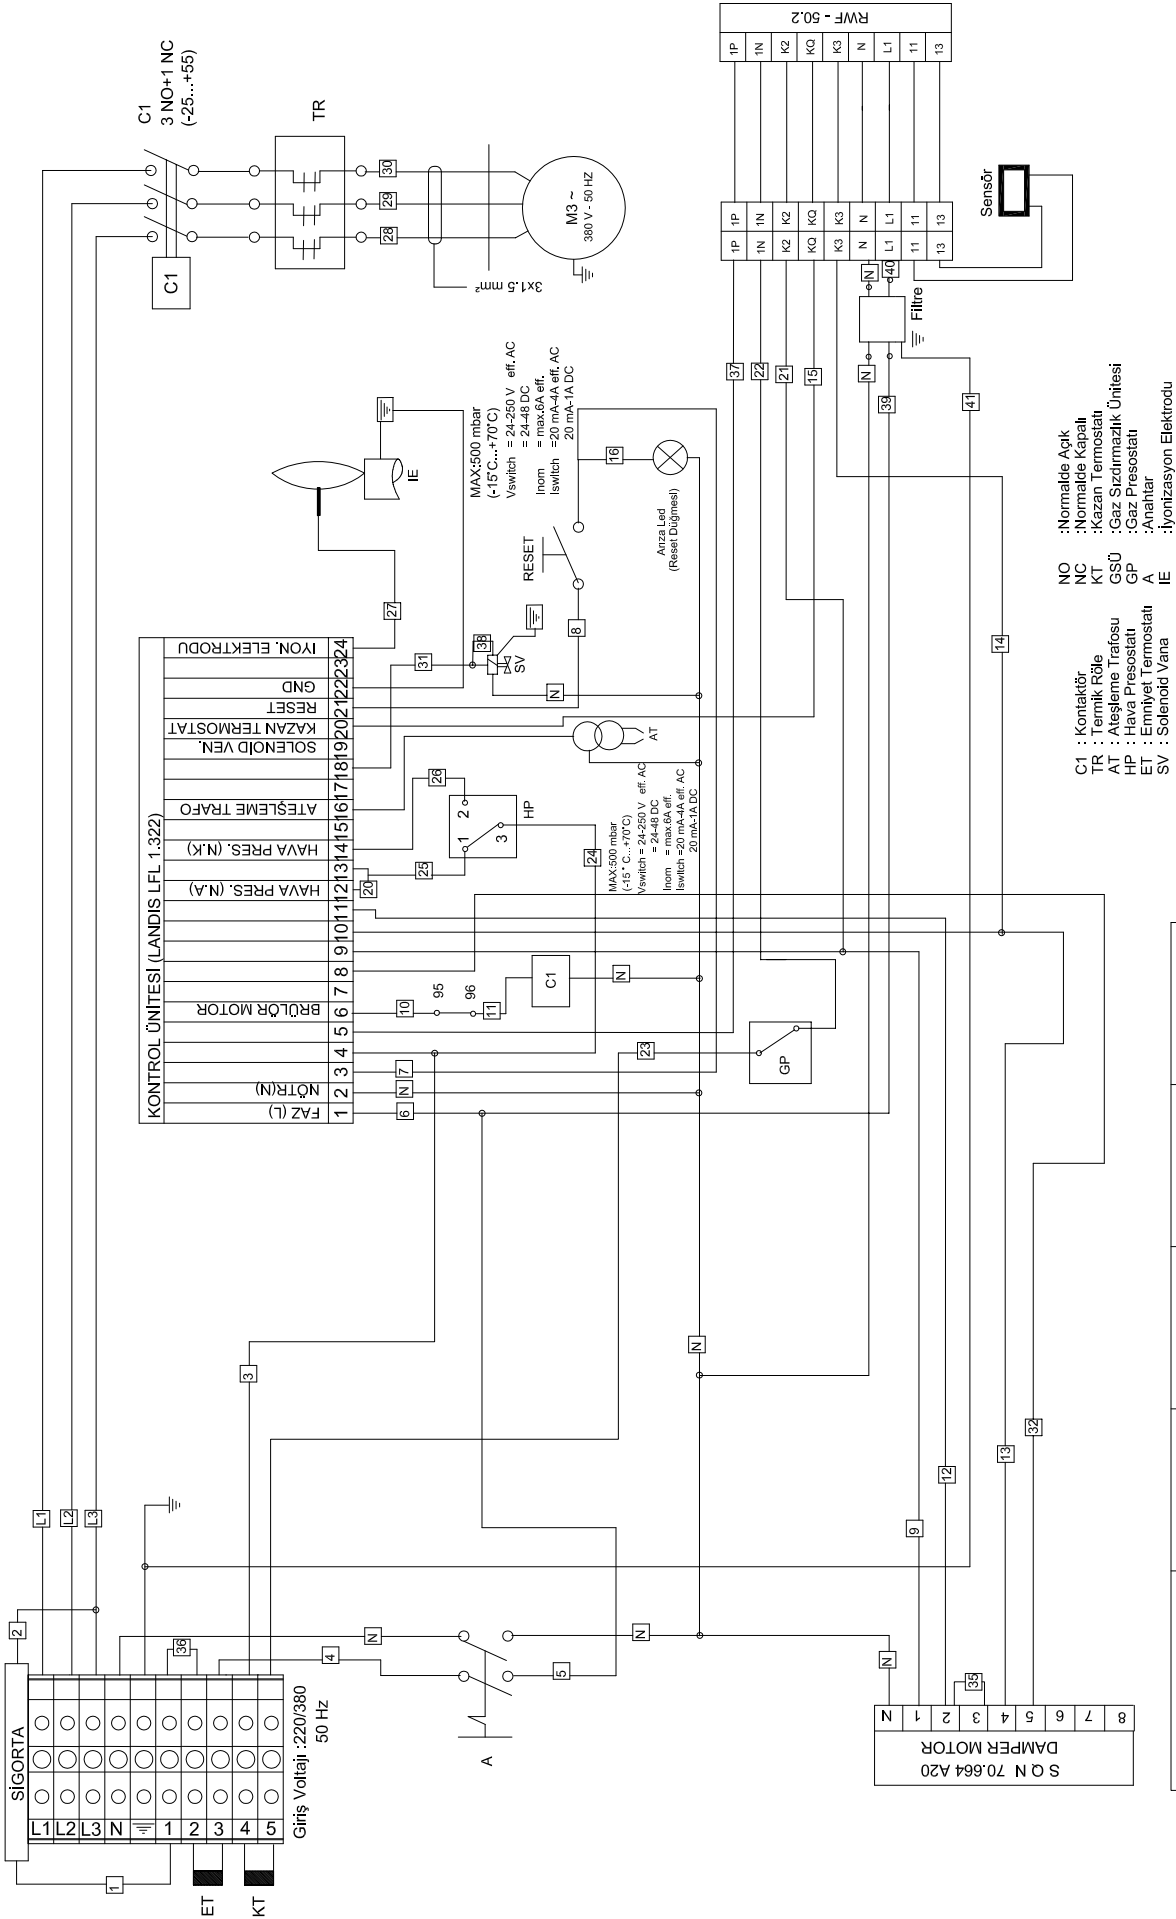


ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 120/M ve ALG 120/M LPG – (RWF 50) + VPS 504 S02

ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 200/M ve ALG 200/M LPG – (RWF 50)

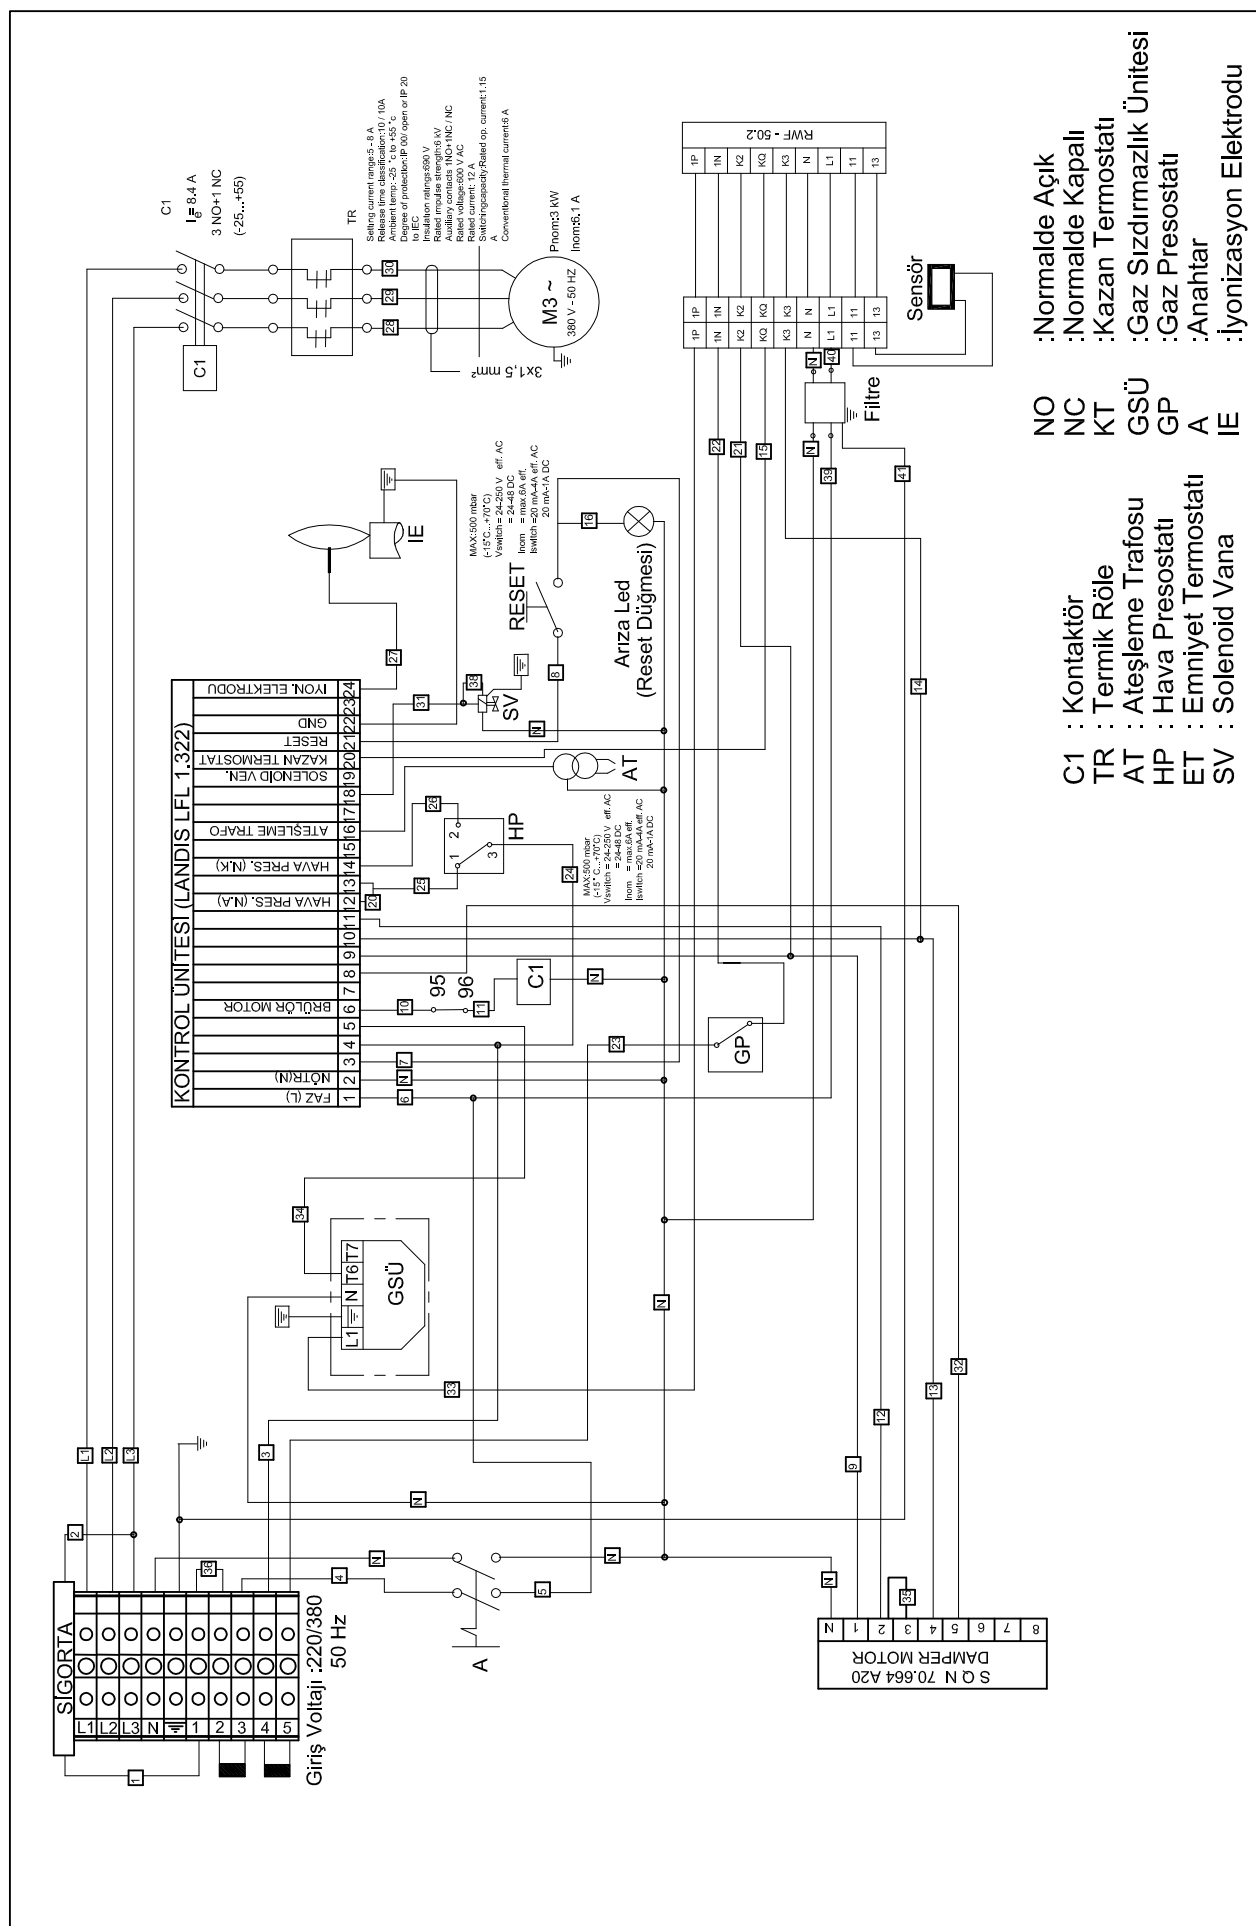

ELEKTRİK ŞEMASI - ALG 200/M ve ALG 200/M LPG – (SDC 12-31)

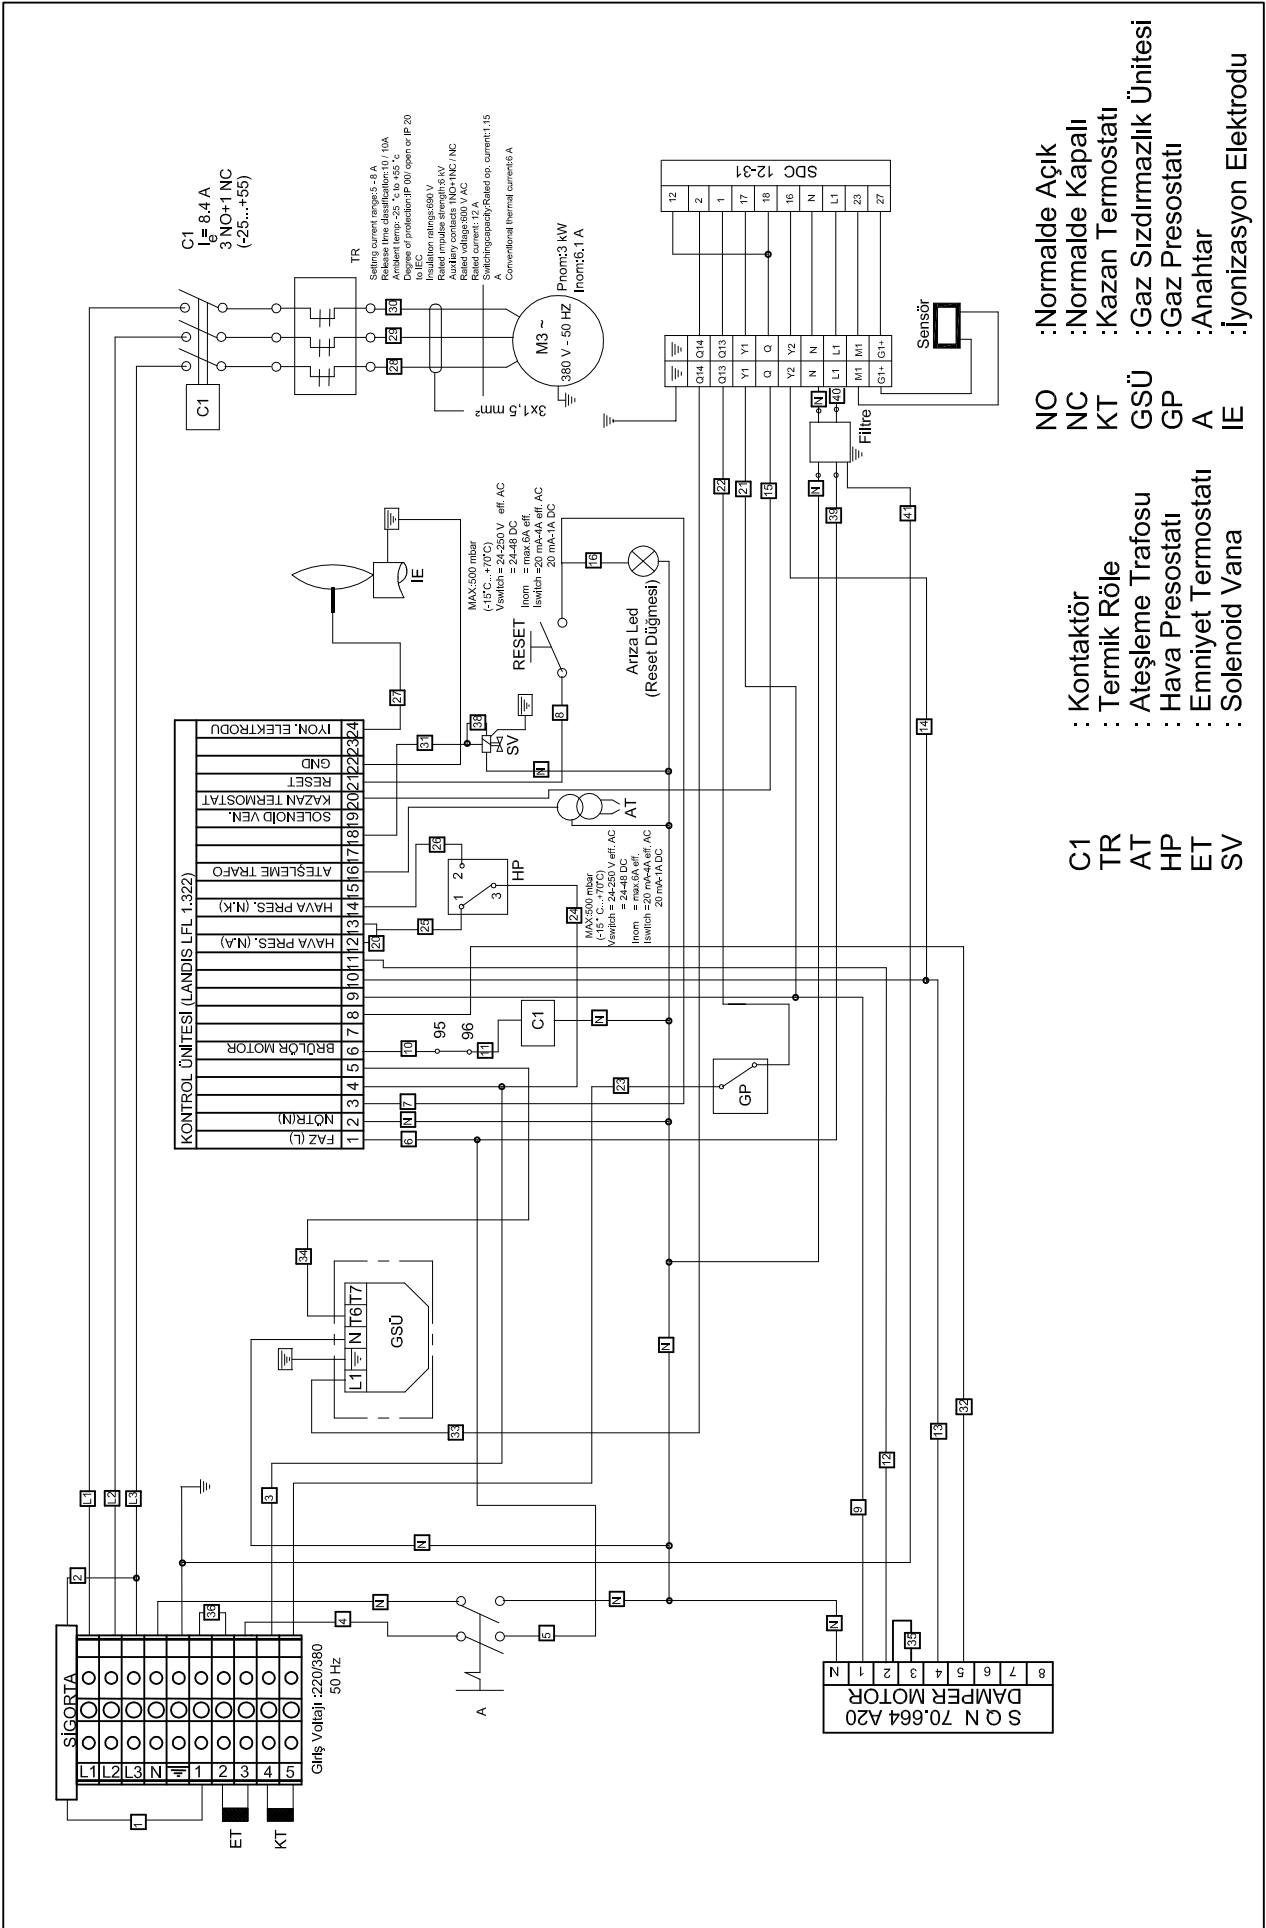

PROBLEM / MUHTEMEL NEDENİ / ÇÖZÜMÜ

PROBLEM	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Brülör çalışmıyor.	a) Kazan termostatu bağlantılarında temassızlık var. b) Sigorta atmış olabilir. c) Gaz basınç presostatu gerekenden daha yüksek değere ayarlıdır veya bağlantılarda temassızlık vardır. d) Nötr hattı gelmiyor olabilir. e) Gaz basınç presostatının bağlantılarında hata vardır. f) Fan motoru termiği cihazı devre dışı bırakmış olabilir.	a) Kontrol ediniz. b) Kontrol ediniz. c) Gaz basınç presostatını istenenden 3-4 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız ve bağlantıları kontrol ediniz. d) Kontrol ediniz. e) Gaz basınç presostatının bağlantılarını normalde açık bağlantı klemenslerine yapınız. f) Termik akımını fan akım ayarına ayarlayınız.
Brülör ön süpürme yapıyor fakat brülör devreye gireceği zaman arızaya geçip ikaz lambası yanıyor.	a) Gaz basınç presostatu gerekenden daha yüksek değere ayarlıdır . b) Tesisatta hava vardır. c) Ana veya emniyet solenoid vanalarından biri görev yapmıyor olabilir. c-1) Solenoid vanalardan biri kapalı olabilir. c-2) Ana veya emniyet solenoid vanalarından biri pislik ile tıkanmış olabilir. c-3) Solenoid vanaların birine elektrik gelmiyordur. d) Ateşleme trafosu ateşleme yapmıyordur. e) Yanma havası uygun değildir.	a) Gaz basınç presostatını istenenden 3-4 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız b) Ölçüm nipelinden tesisattaki havayı tahliye ediniz. c) Solenoid vanalara elektrik gelmiyor. Ölçü aleti ile min 200 V geldiğini kontrol ediniz. c-1) Ana solenoid vanasını ayarlı, emniyet solenoid vanasını tam açık olacak şekilde ayarlayınız. c-2) Temizleyiniz. c-3) Solenoid vana uçlarına min 200V geldiğini gözleyiniz. d) Kontrol ediniz. e) Hava ayarını azaltarak veya çoğaltarak yeniden kontrol ediniz.
Cihaz ön süpürme yapıyor fakat,brülör hiç devreye girmiyor.	a) Hava presostatının ayarı istenilenden yüksek bir değere ayarlanmıştır. b) Hava presostatu bağlantılarında hata olabilir.	a) Brülör tiplerine göre nominal debi lie çalışırken gerekli olan hava basıncını yaklaşık 1 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız. b) Hava presostatu bağlantıları normalde açık klemenslere yapılmalıdır.
Brülörde ön alev oluşuyor fakat ana alev oluşmuyor.	a) İyonizasyon elektroduna gerekli akım gelmiyordur. a-1) İyonizasyon elektrod ucu ön alev içinde değildir. a-2) İyonizasyon elektrodu yeterli akımı üretmiyordur.	a) Elektrod konumunu kontrol ediniz. a-1) "Elektrod ayarları" bölümüne bakarak kontrol ediniz. a-2) "İyonizasyon kontrolü" bölümüne bakarak bağlanan seri ampermetrede min 15mA arasında akım olduğunu ölçünüz.
Brülör motoru çalışmıyor.	a) Motor termiği atmıştır. b) Motora gerekli gerilim gelmiyordur . c) Fazla ısınmaktan dolayı devreden çıkıyordur. d) Beyinden motora giden bağlantı kopmuştur. e) Motor yanmıştır.	a) Termiği kontrol ederek akımını yeniden ayarlayınız ve resetleyiniz. b) Ölçüm uçlarından 380/400 V geldiğini kontrol ediniz. c) Yeniden çalıştırınız. d) Kontrol ediniz. e) Kontrol ediniz.



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
MDH : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr